

# MONTAGEANLEITUNG

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie die OXXOBASE Platten richtig gelegt werden.





OXXO  
BASE

# 1 BODENARBEITEN

## Ausgraben der richtige Tiefe für Ihre Terrasse


Sie beginnen mit dem Anlegen der Rahmen der Terrasse. Danach wird der Boden bis zu einer Tiefe von ca. 20 cm ausgegr-

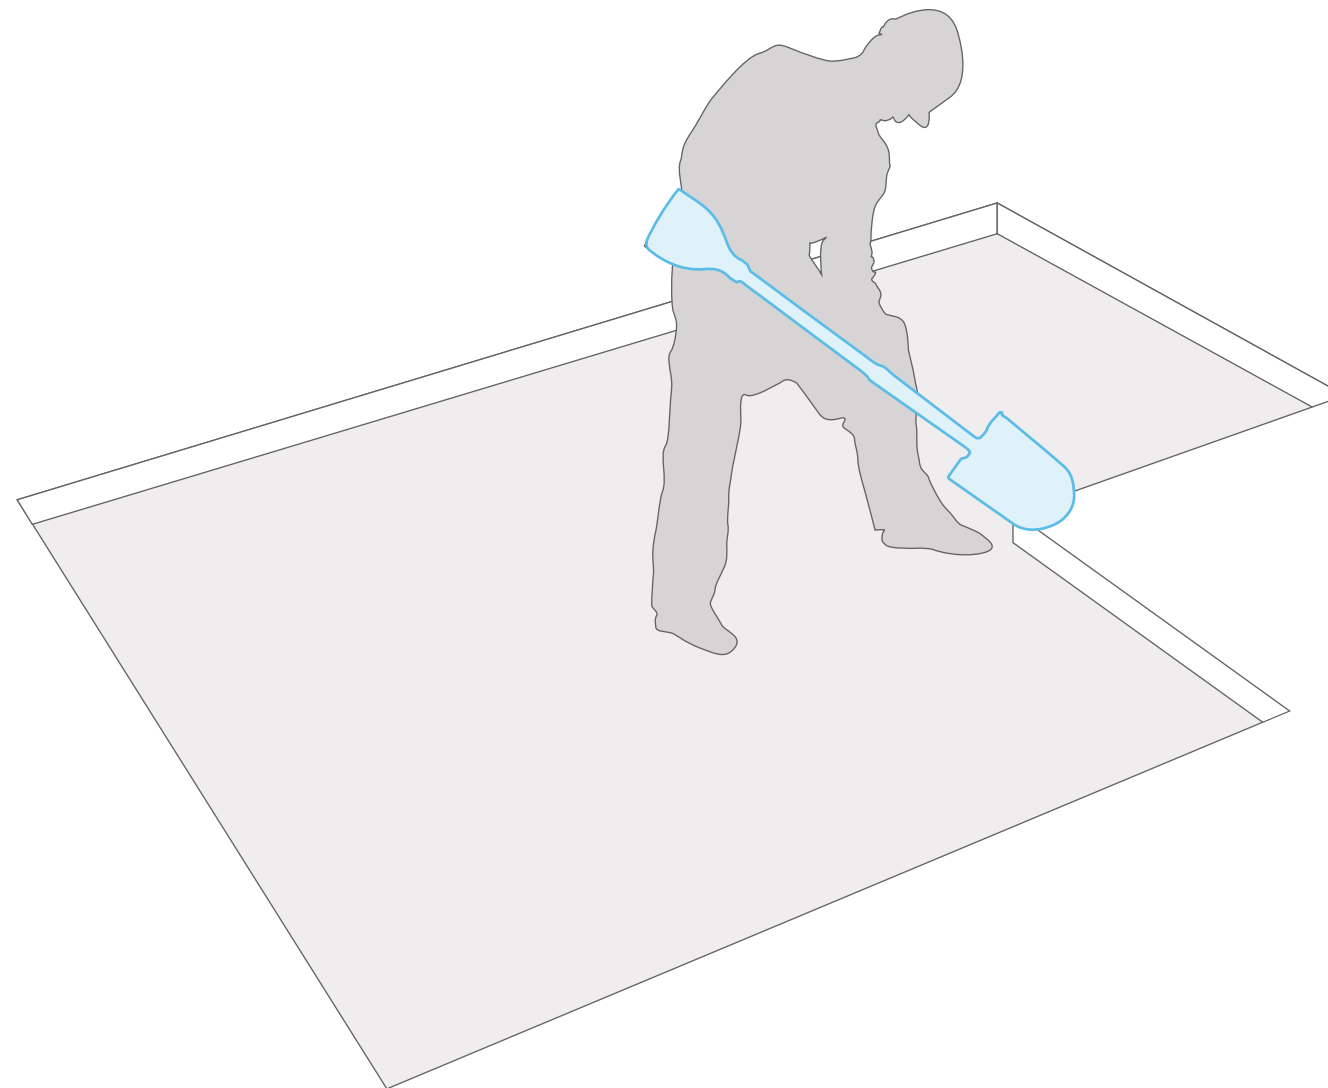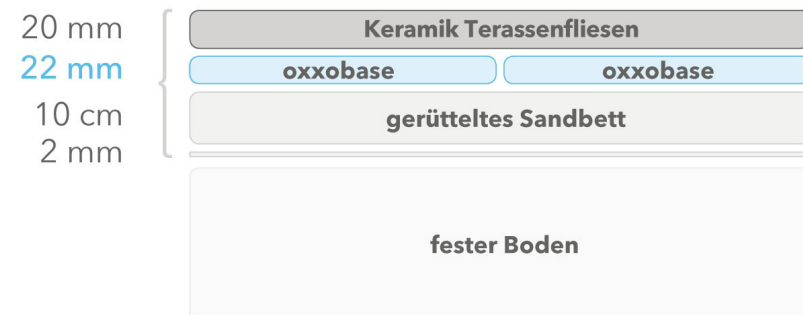

## 2 UNTERLEGTUCH LEGEN

### Auslegen von Geotextil auf die Sandschicht


Nach einer leichten Planierung der Oberfläche können Sie das Geotextil über die Oberfläche ausrollen. Sorgen Sie für eine kleine Überlappung der losen Streifen. So erhalten Sie eine gute proportionale Druckverteilung.

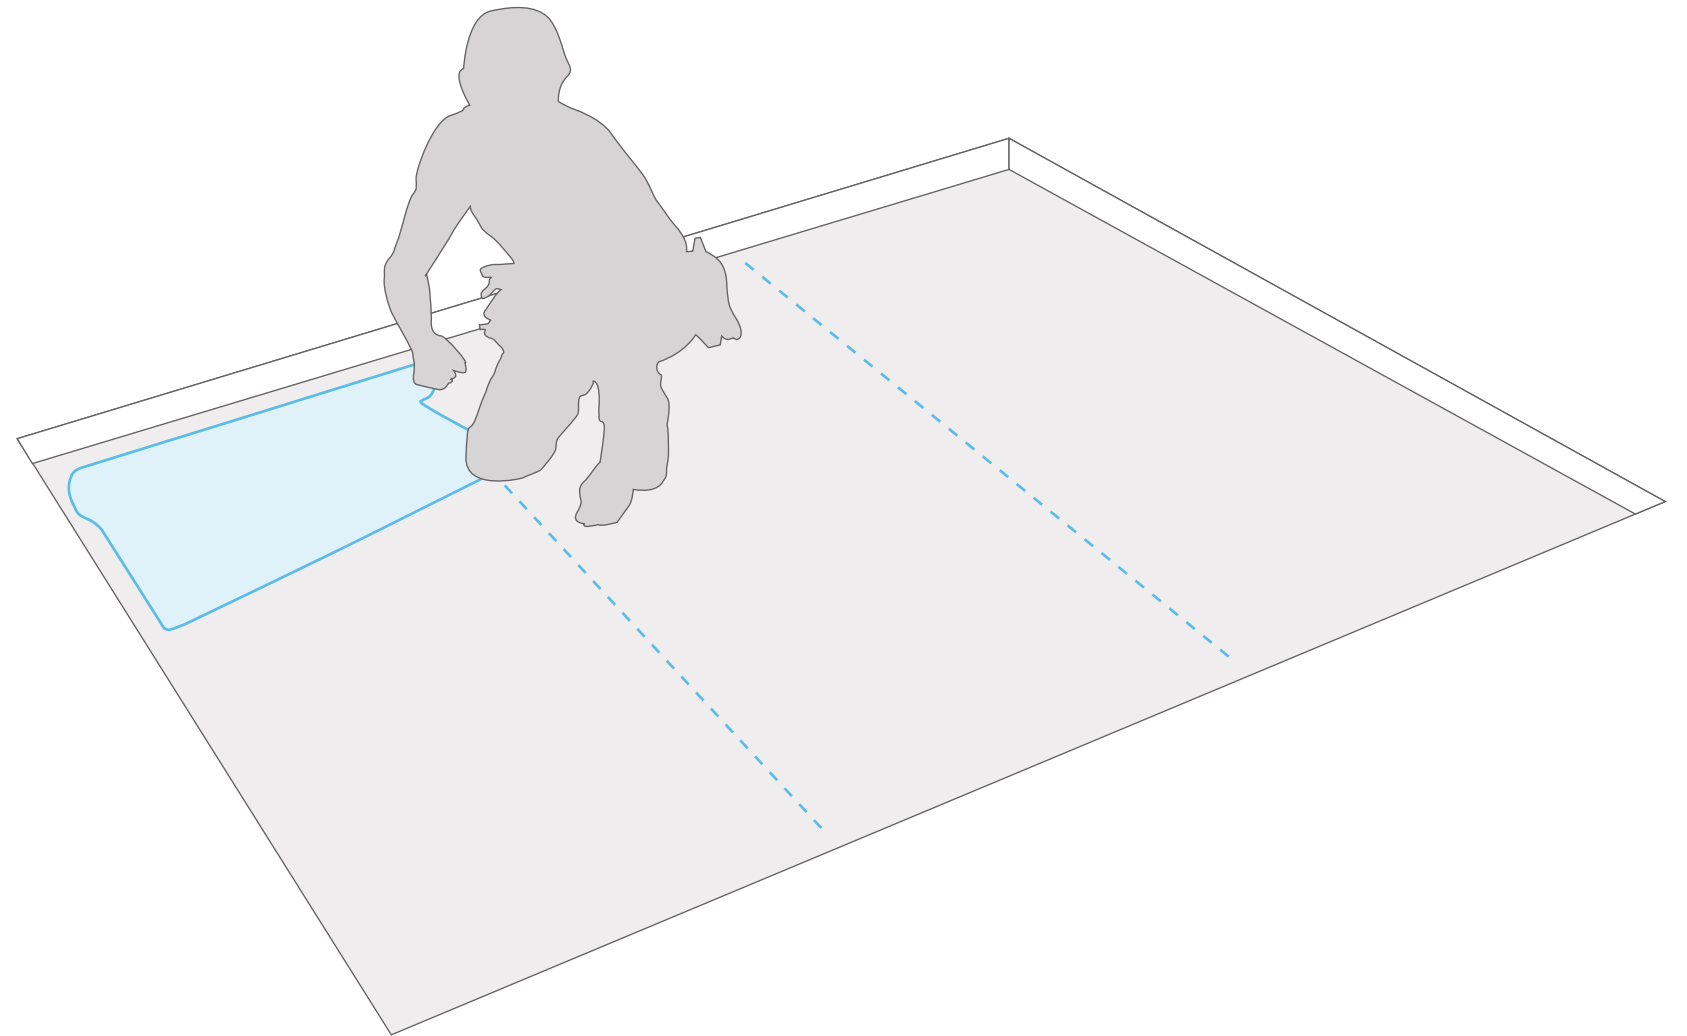

### 3 ANBRINGEN DER SANDSCHICHT

#### Verteilung der Sandschicht auf der Folie


Für einen optimalen Untergrund wird 15 cm Sand auf der Folie verteilt. Der Sand kann am besten mit einer Harke verteilt werden.

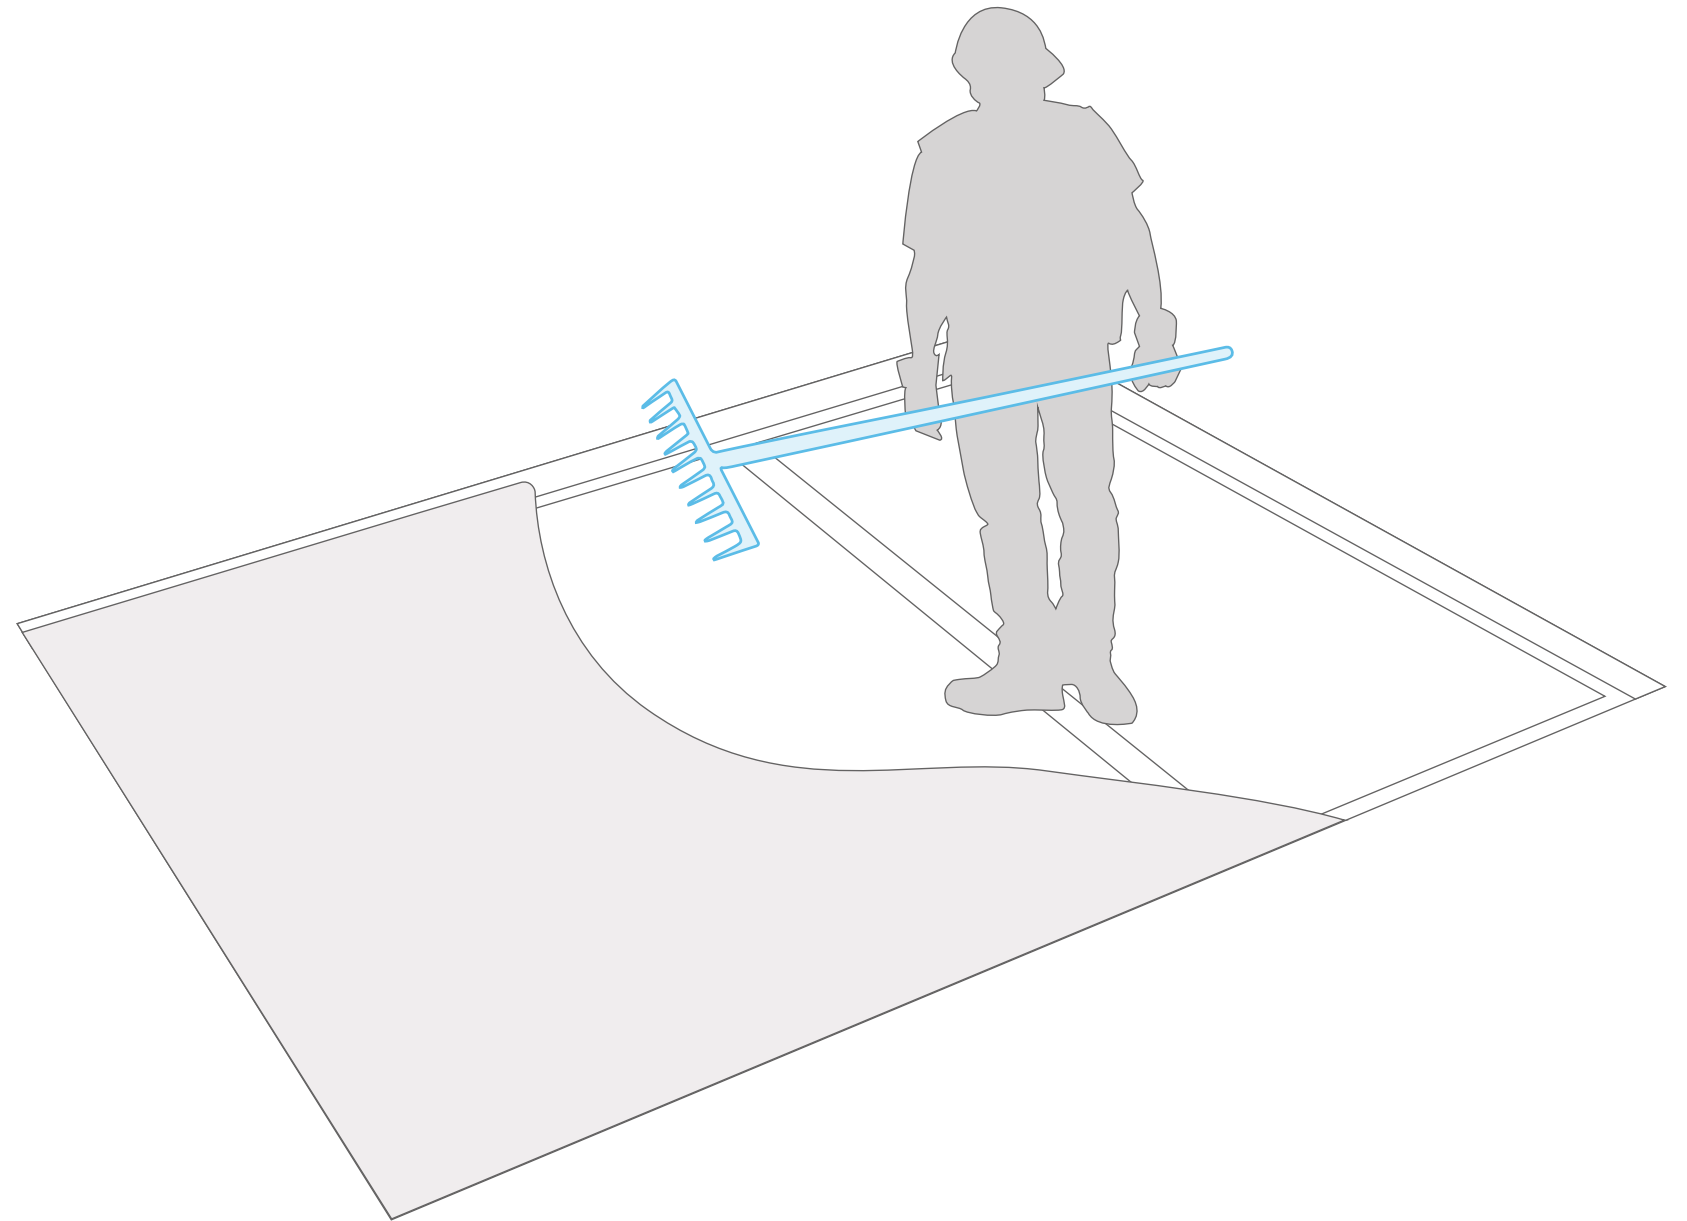

## 4 RÜTTELN

**Die Sandschicht rütteln, um eine stabile Oberfläche zu schaffen**


Den Sand mit einer Rüttelmaschine verdichten. So erhalten Sie eine bessere Druckverteilung und glatten Untergrund.

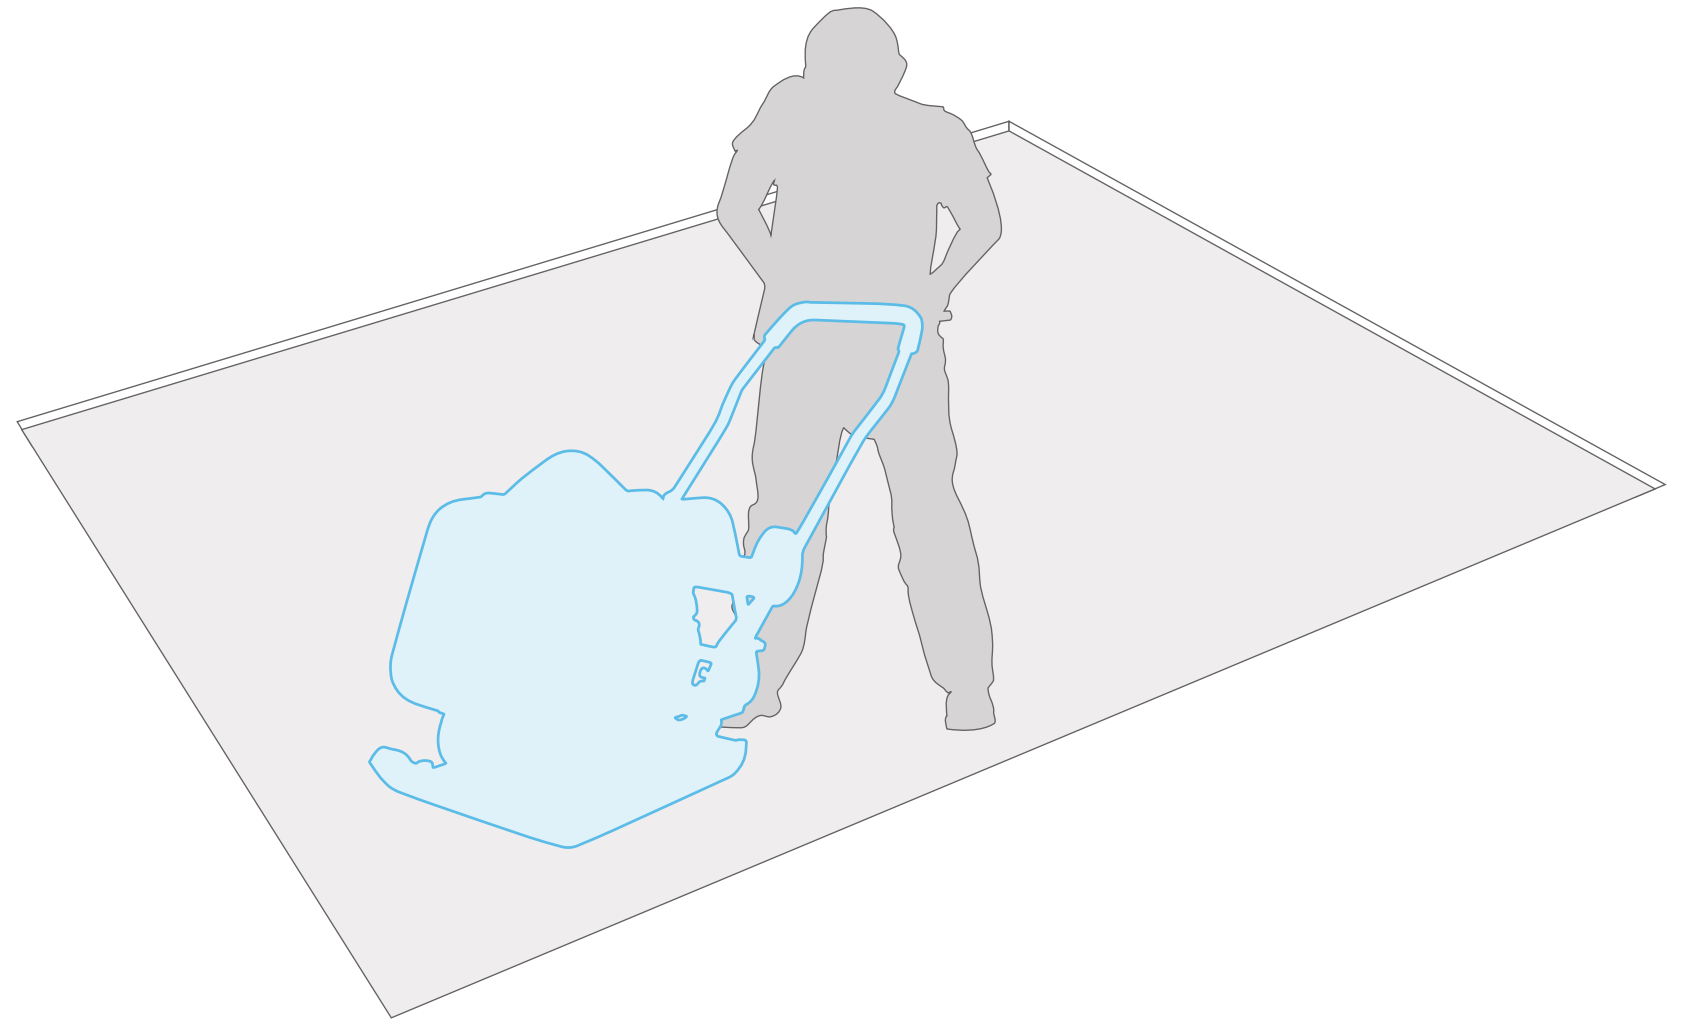

## 5 PLANIEREN

**Den Boden für die ordnungsgemäße Entwässerung planieren**

Mit einer Wasserwaage oder einem Brett kann der Boden geglättet werden. Es ist wichtig, eine Neigung von mindestens 1 % in die Richtung einzuhalten, wo sich die Entwässerung befindet.


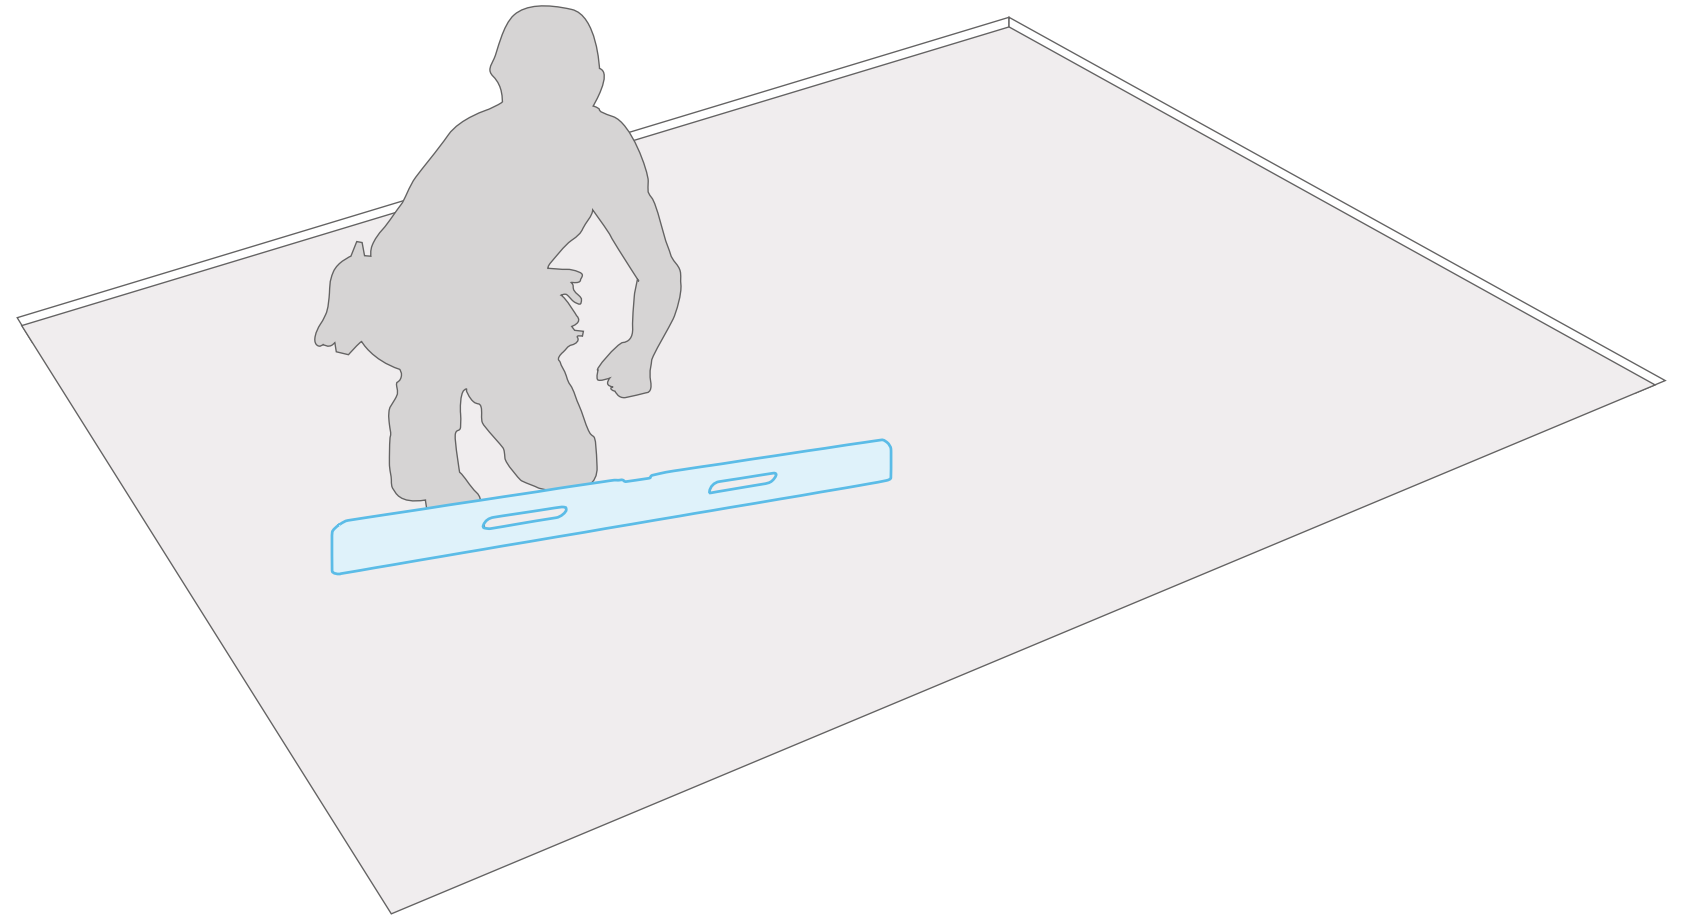


## 6 OXXOBASE

### Verlegen der OXXOBASE-Platten

Die Platten können einfach mit einem Cutter zugeschnitten werden. Dafür können die Entwässerungsprofile als Leitfaden verwendet werden. Die Verbindung der Platten geschieht mit einer Nut und Federverbindung.

Es ist wichtig, mit 2/3 einer Platte zu beginnen. Auf diese Weise werden die Nähte der OXXOBASE und die später gelegten Fliesen nicht überlappen.

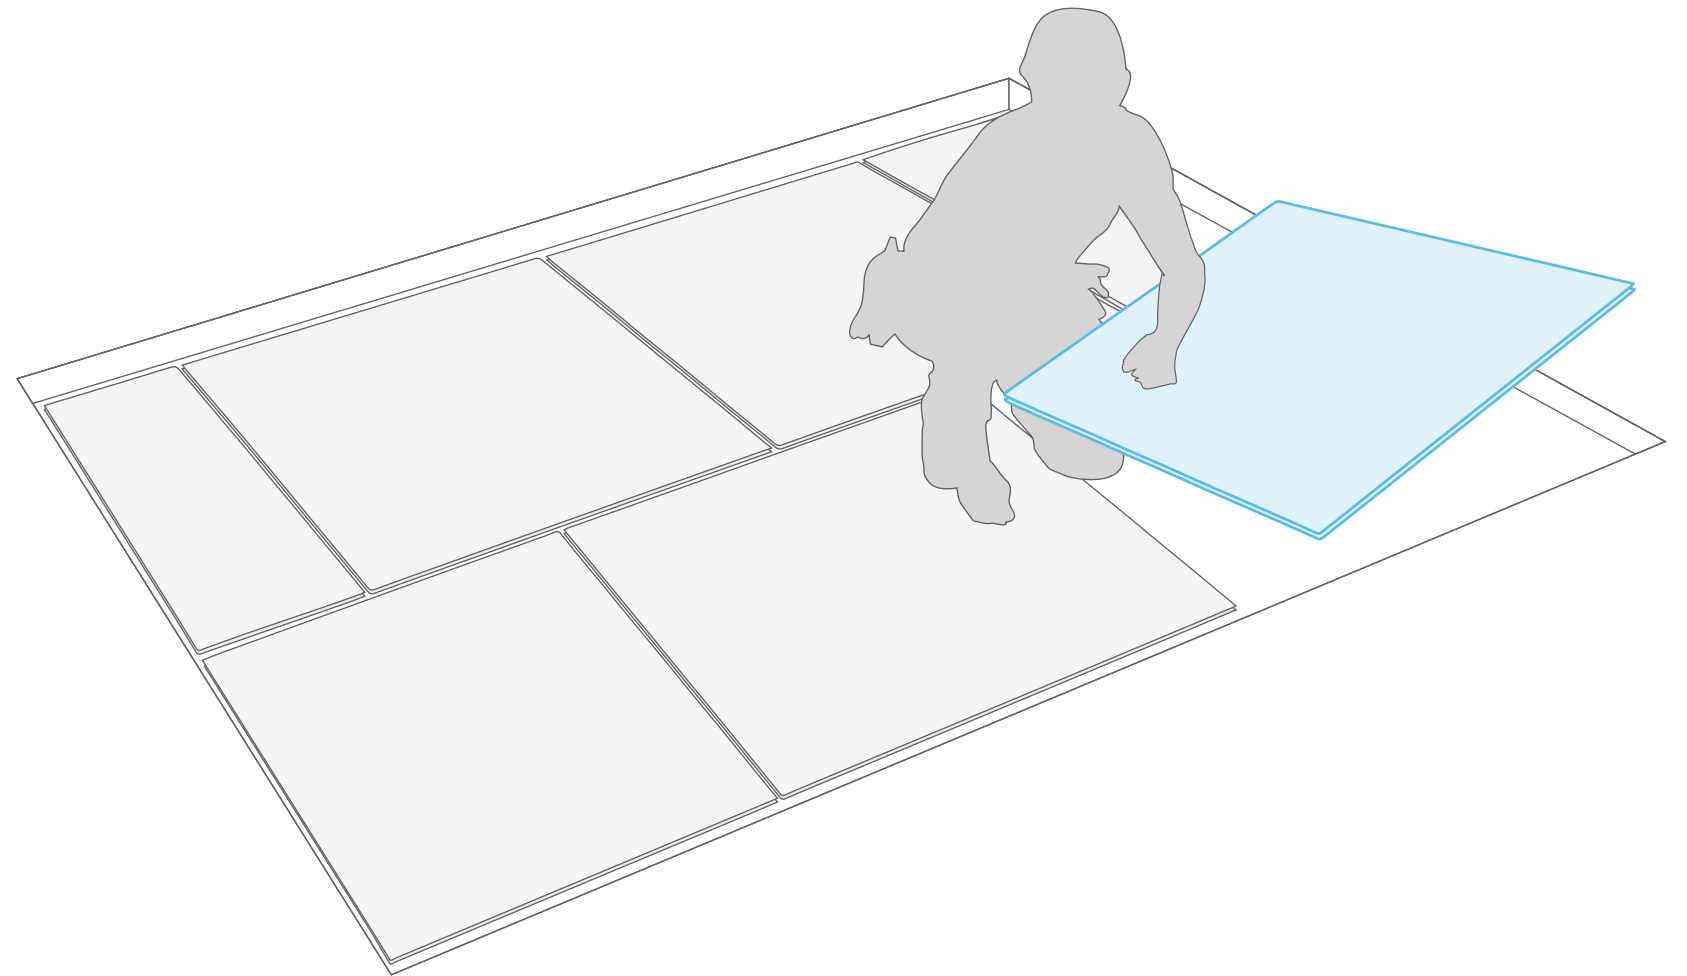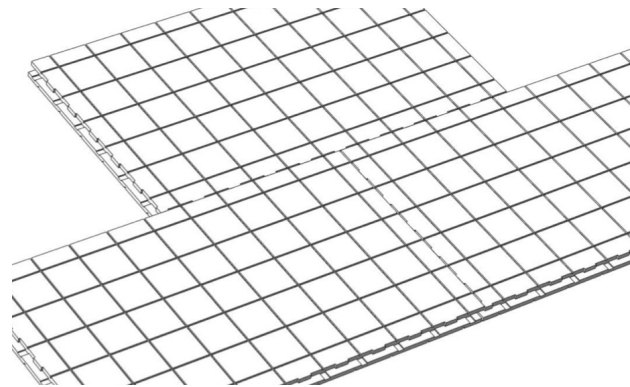




## 7 FLIESEN LEGEN

### Verlegen der ausgewählten Fliesen

Dann können die Fliesen verlegt werden. Dies geschieht rechtwinklig mit der OXXOBASE für ein stabiles Ergebnis.

Fliesenkreuze können für den richtigen Fugenabstand verwendet werden.

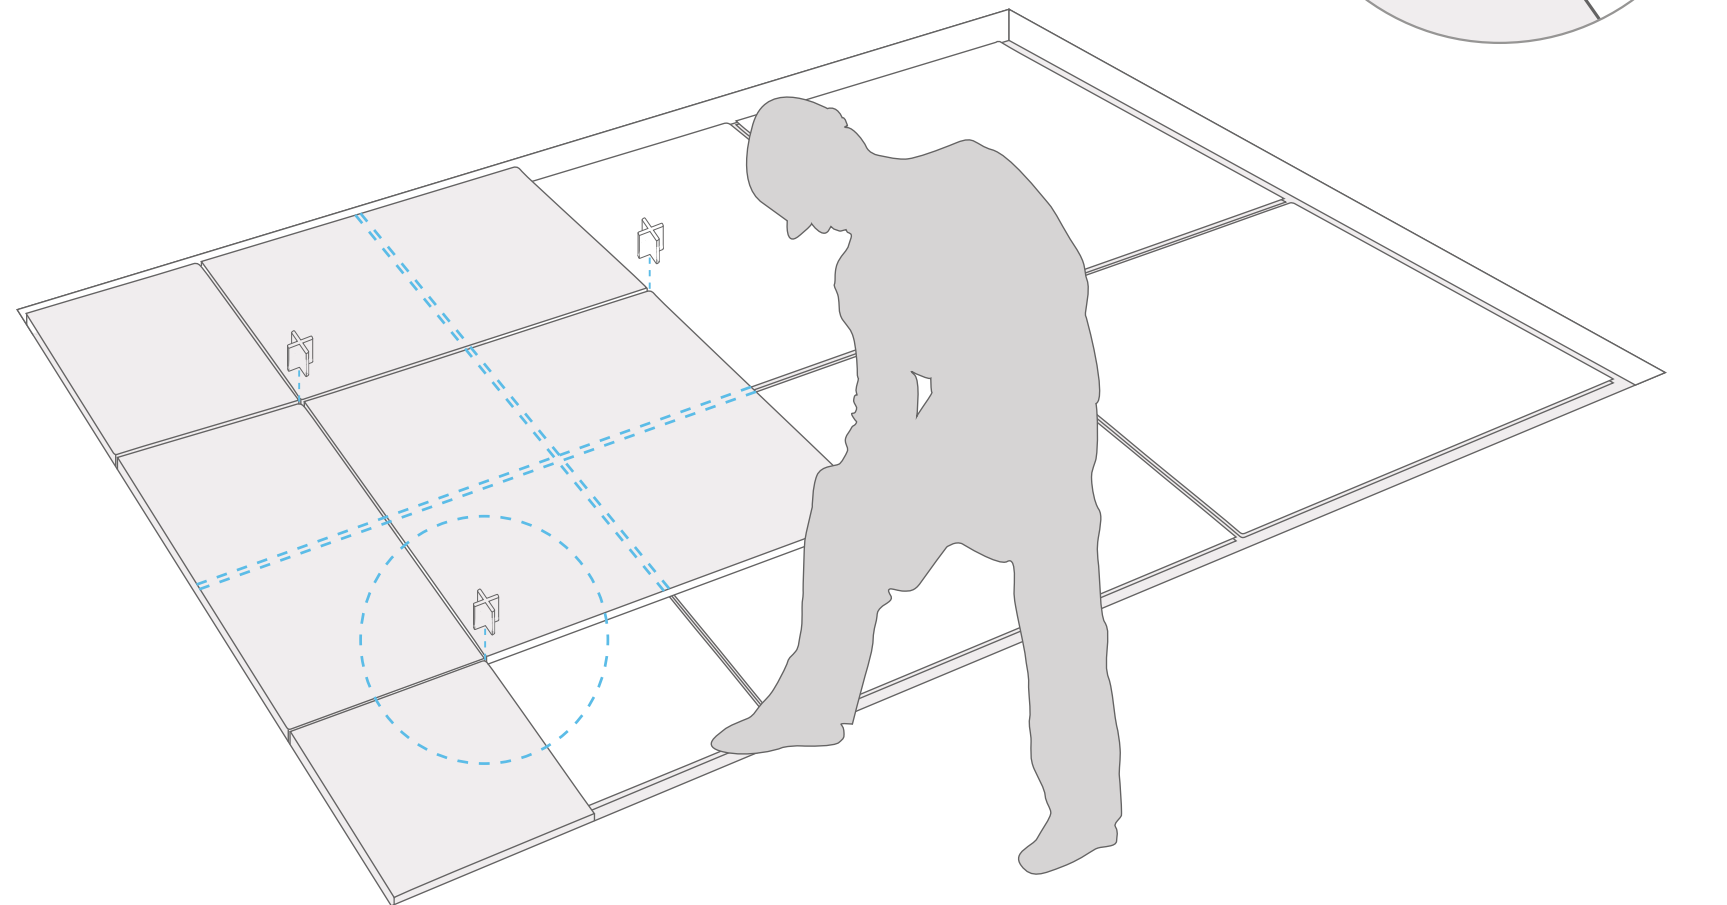




## 8 RANDBÄNDER

### Fliesenboden umranden


Wenn die Fliesen gelegt sind, werden Randbänder aus Beton gelegt, um die Terrasse in Position zu halten.

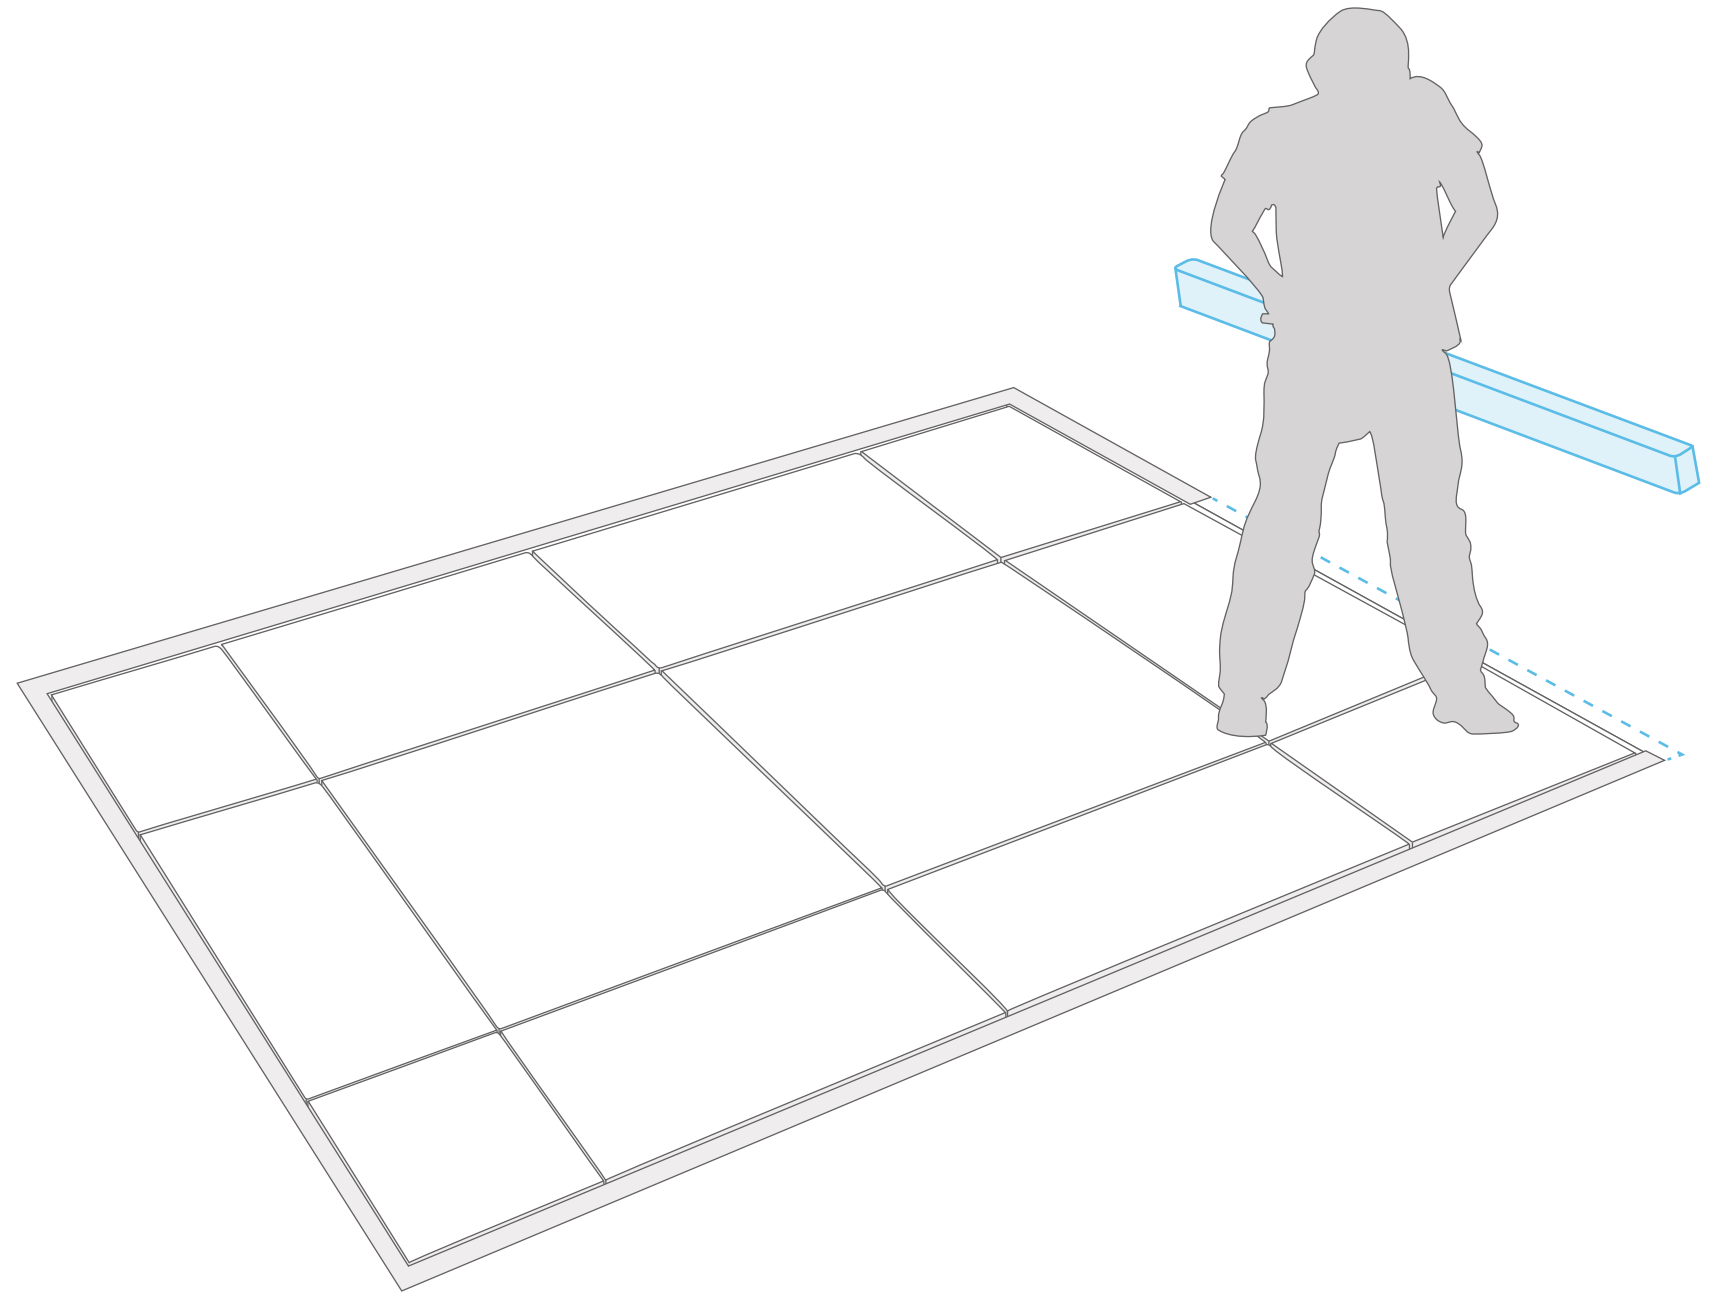

## 9 NACHKLOPFEN

### Die Feinabstimmung der Terrasse


Wenn die Terrasse so weit fertig ist, kann es sein, dass einige Fliesen nicht richtig liegen. Dies kann durch das Klopfen mit einem Vorschlaghammer repariert werden (mit Gummikopf).

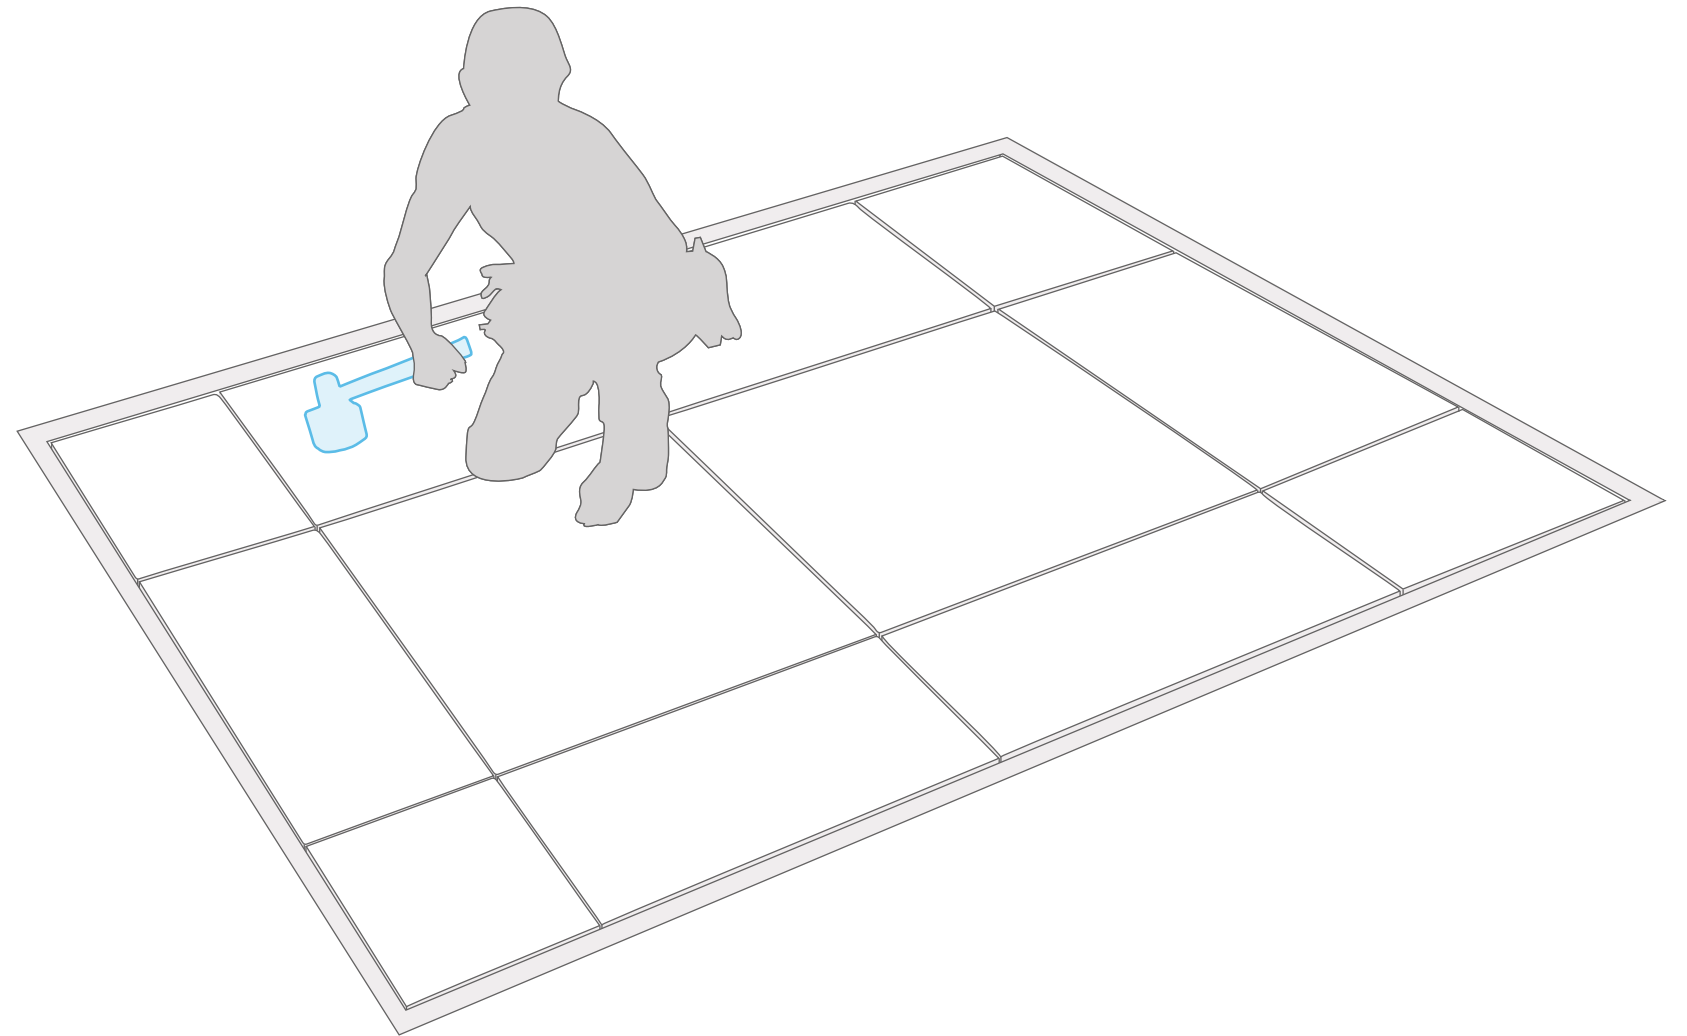

## 10 FUGEN

### Die Fugen füllen


Die offenen Fugen können mit einem Polymer-Mörtel gefüllt werden, der am besten mit einem Besen eingekehrt werden kann.

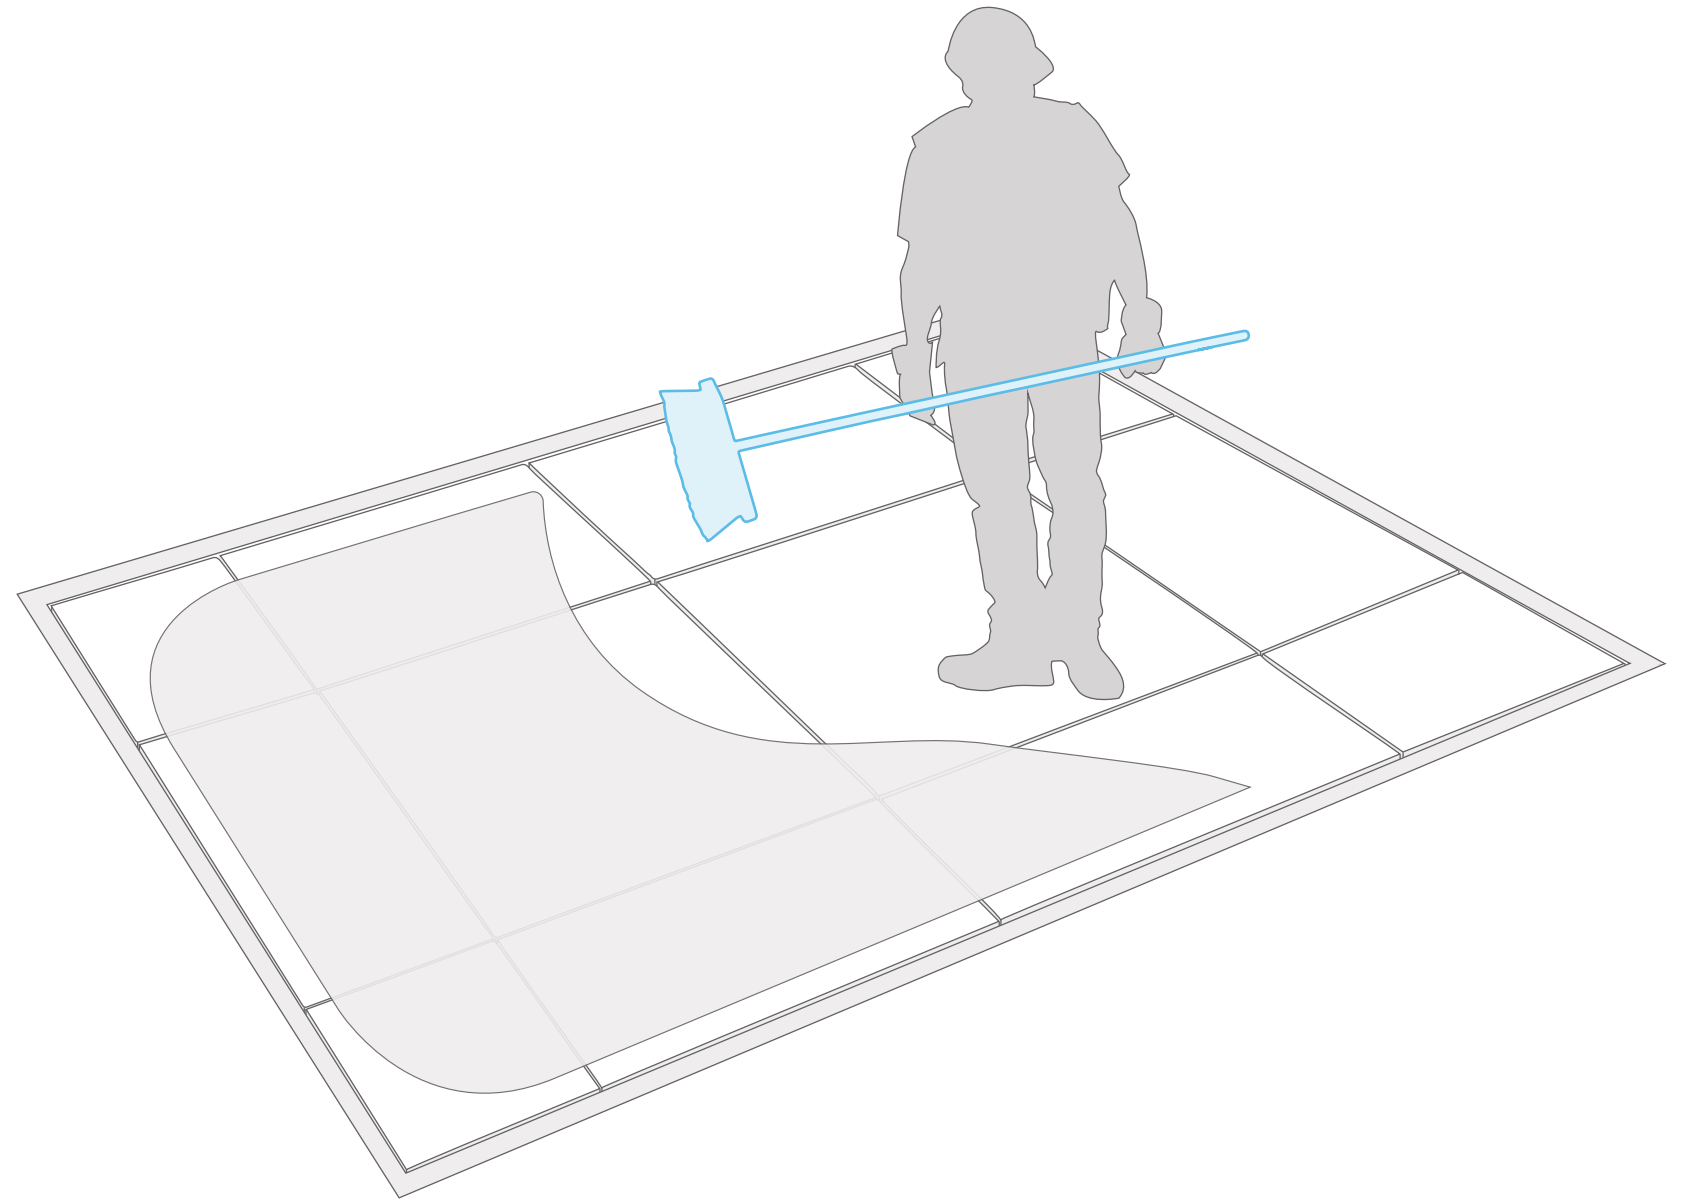

## 11 BEFEUCHTEN

### Die Terrasse mit einem Gartenschlauch abspritzen

Wenn die Terrasse leicht angefeuchtet wird, kann der Polymer Fugensand aushärten und sorgt für eine feste Verbindung der Fliesen.

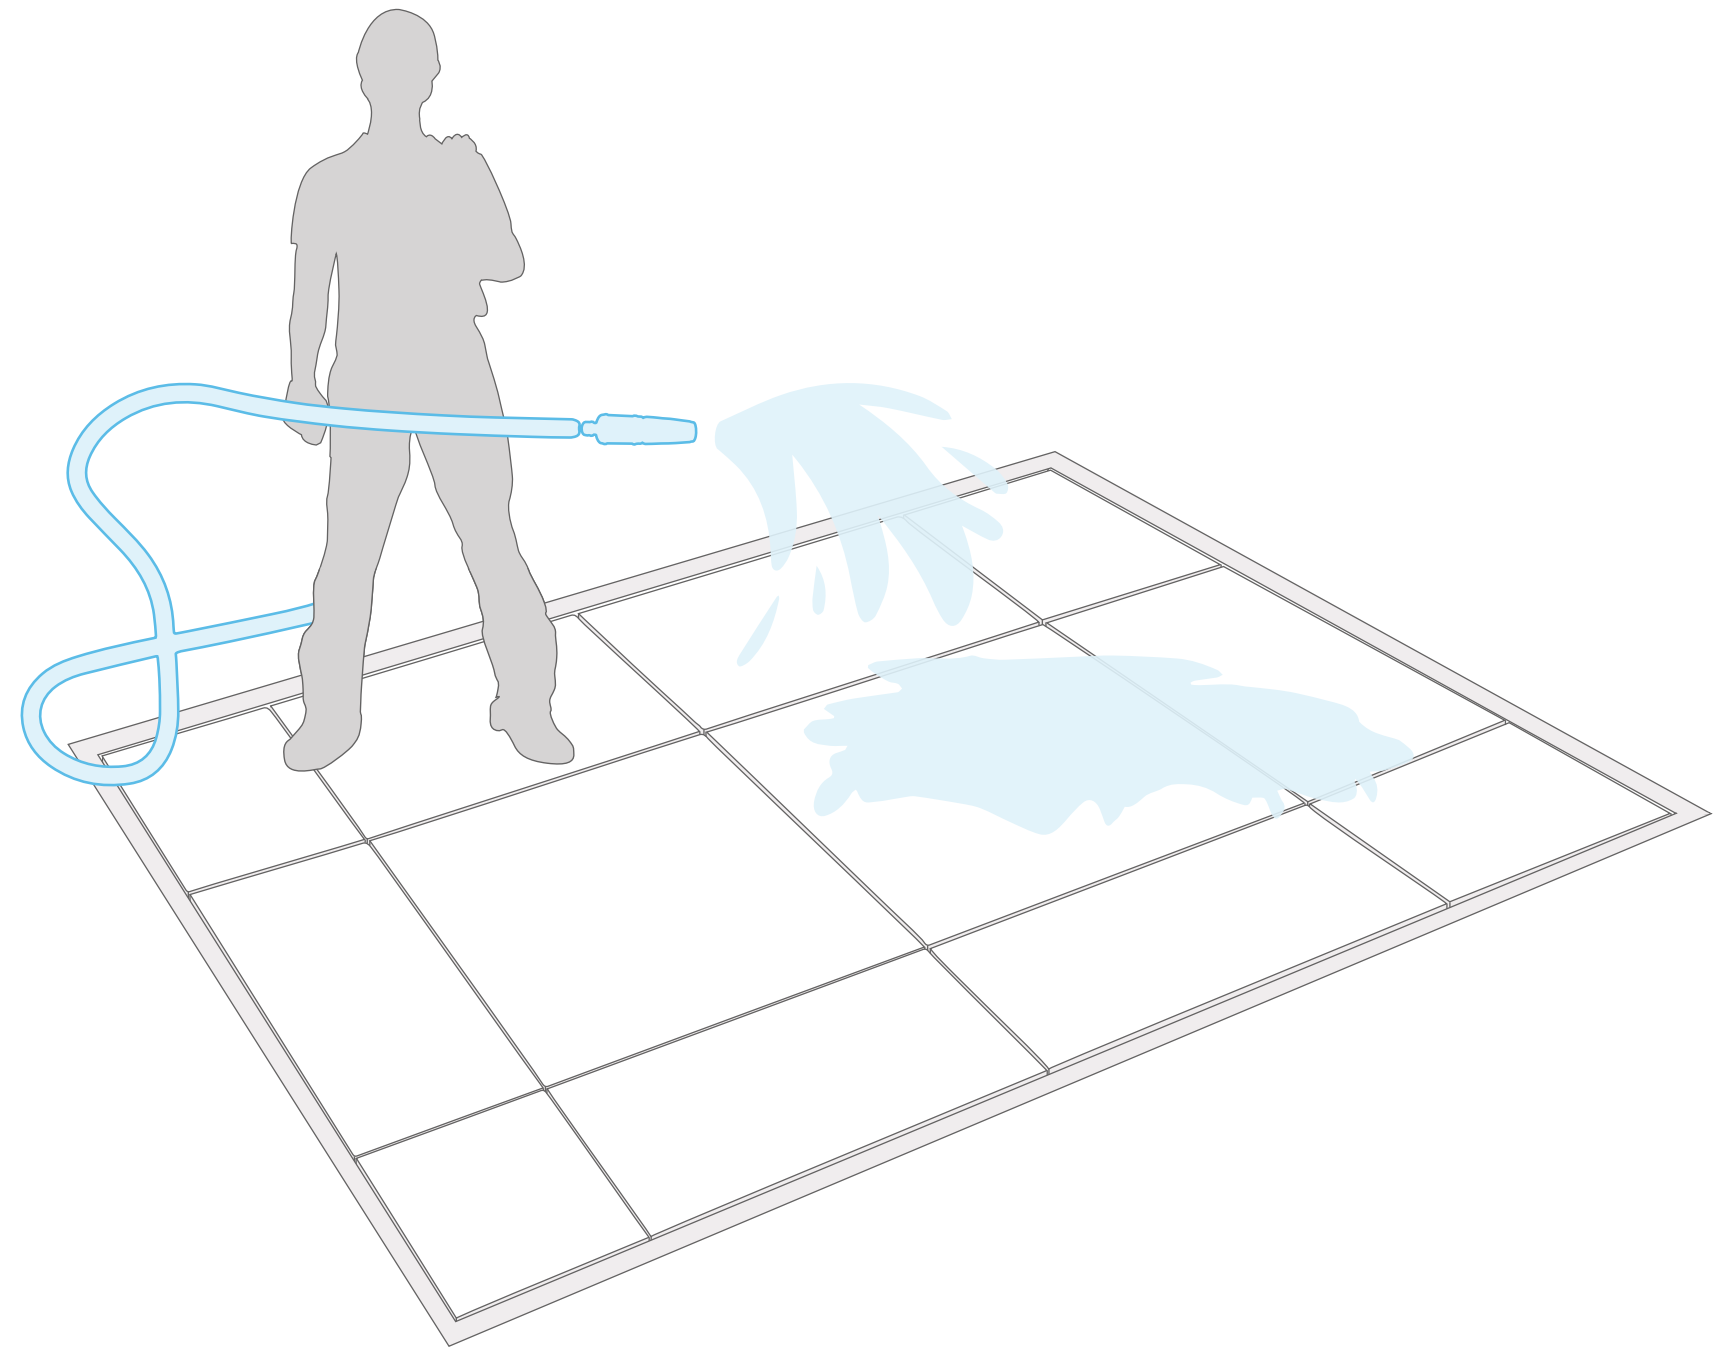

## 12 GENIESSEN

**Ihre Terrasse ist fertig!**

Wenn alle Arbeiten durchgeführt wurden, ist Ihre Terrasse fertig.  
Jetzt ist es Zeit, zu genießen.

