

# MONTAGE HANDLEIDING

Een stap-voor-stap uitleg over hoe de OXXOBASE panelen op de juiste wijze gelegd worden.





OXXO  
BASE

# 1 GRONDWERKZAAMHEDEN

## Uitgraven van de juiste diepte voor uw terras


U start met het uitzetten van de kaders van het terras. Hierna wordt de grond afgegraven tot een diepte van ongeveer 20 cm.

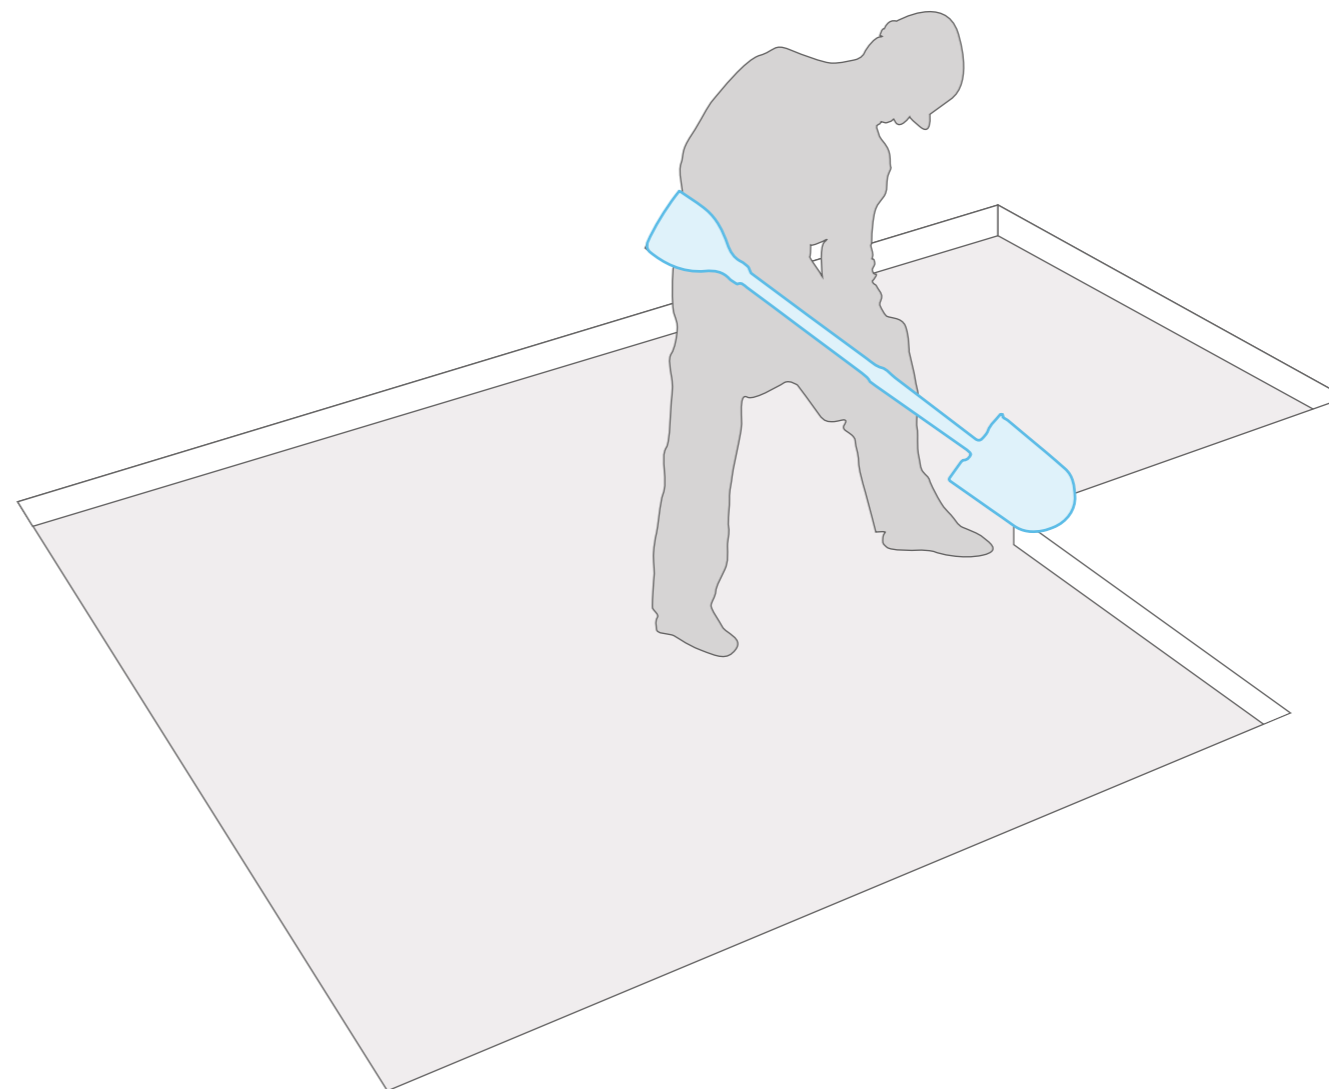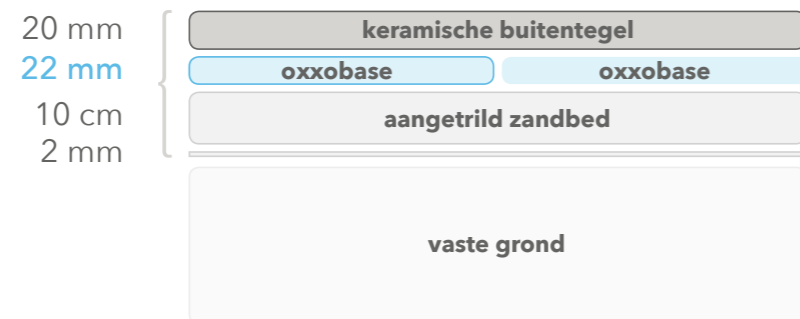

## 2 ONDERDOEK LEGGEN

### Uitleggen van geotextiel over het zandbed


Na het licht uitvlakken van de ondergrond kunt u de geotextiel uitrollen over het oppervlak. Zorg hierbij voor een kleine overlap van de losse stroken. Dit zorgt voor een goede evenredige drukverdeling.

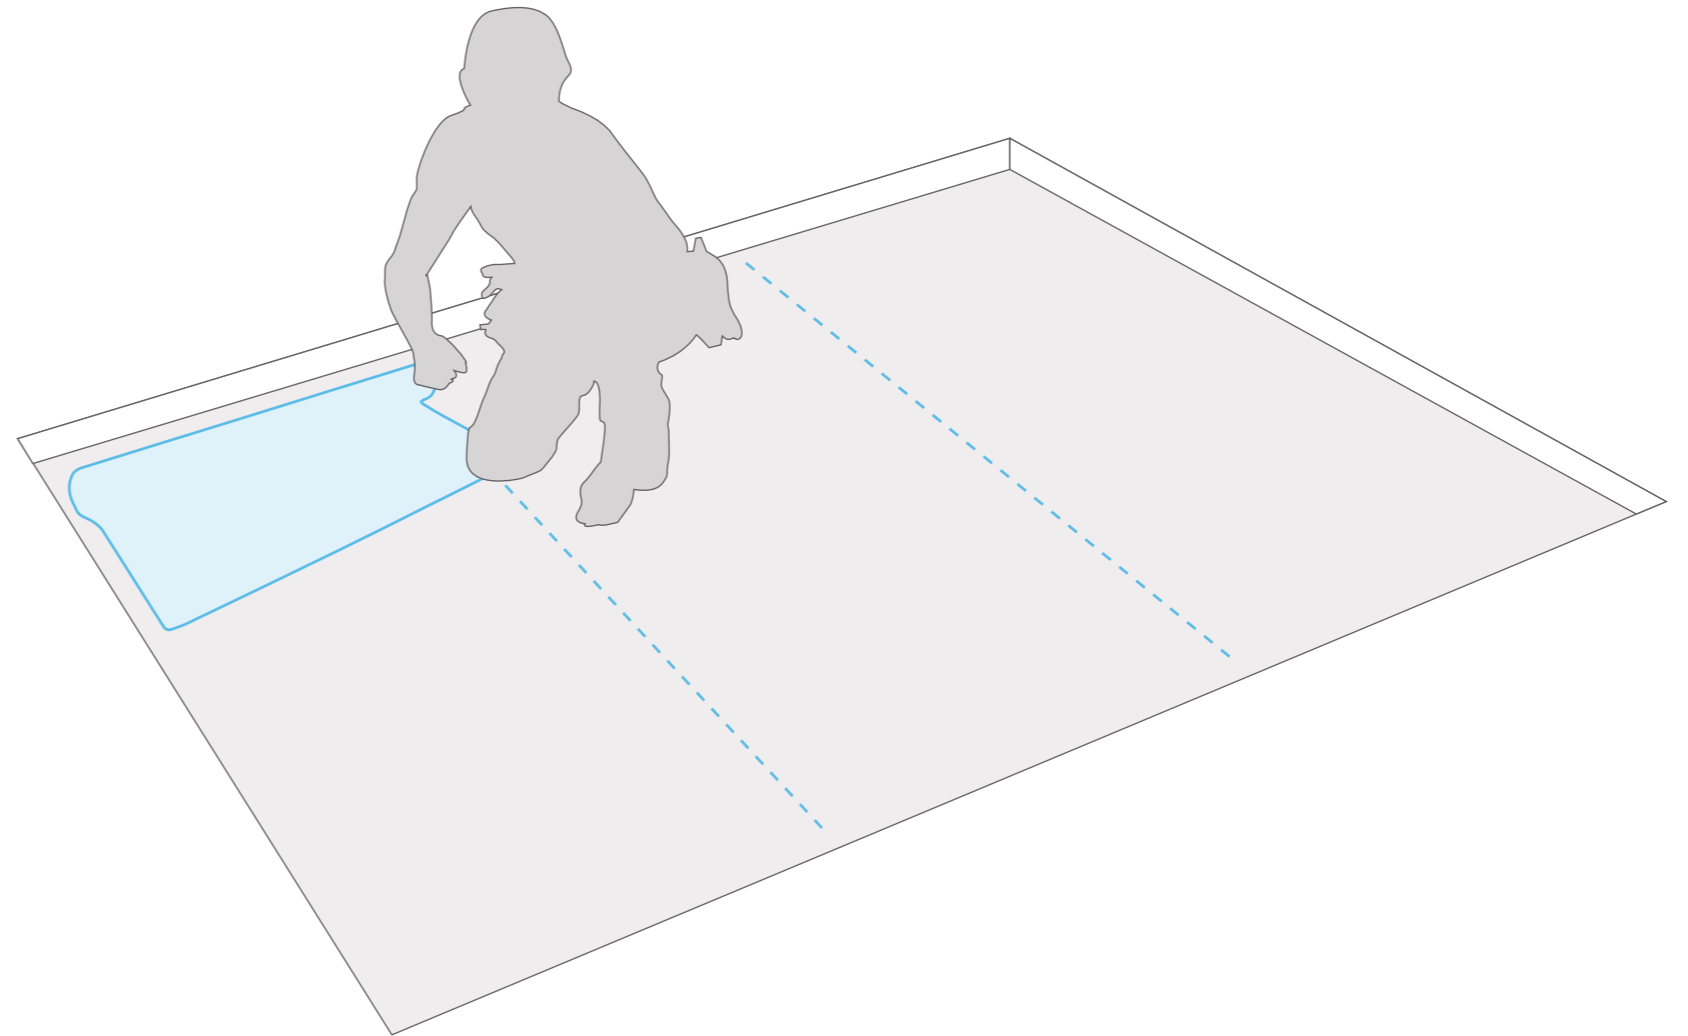

### 3 AANBRENGEN ZANDLAAG

**Verdelen van waterdoorlatend zand over de folie  
(bijv. brekerzand of cement zand)**


Voor een optimale ondergrond wordt 15 cm vloerzand verdeeld over de aangebrachte folie. Dit kan het best worden verdeeld met een hark.

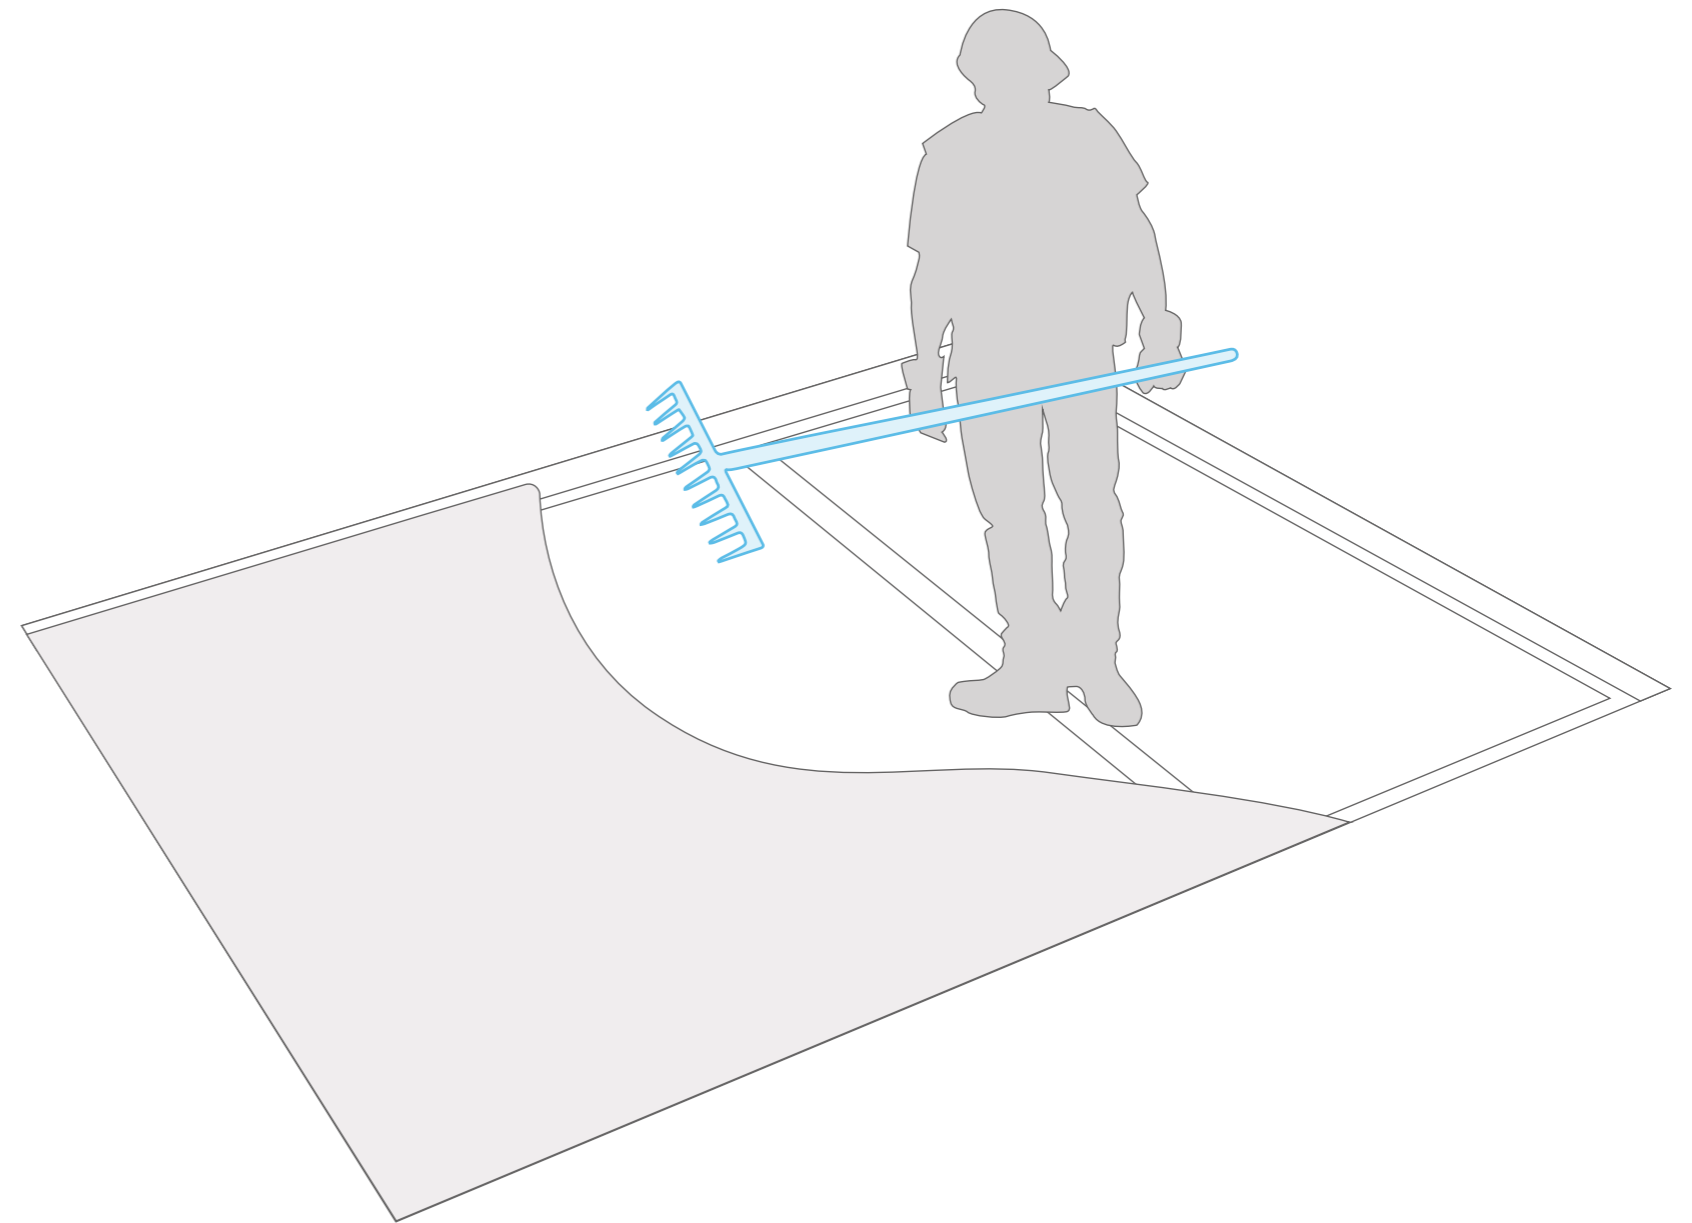

## 4 AANTRILLEN

### Het zandbed aantrillen voor een stabiele ondergrond


Het vloerzand met een trilmachine verdichten. Dit zorgt voor een betere drukverdeling en egale afwerking.

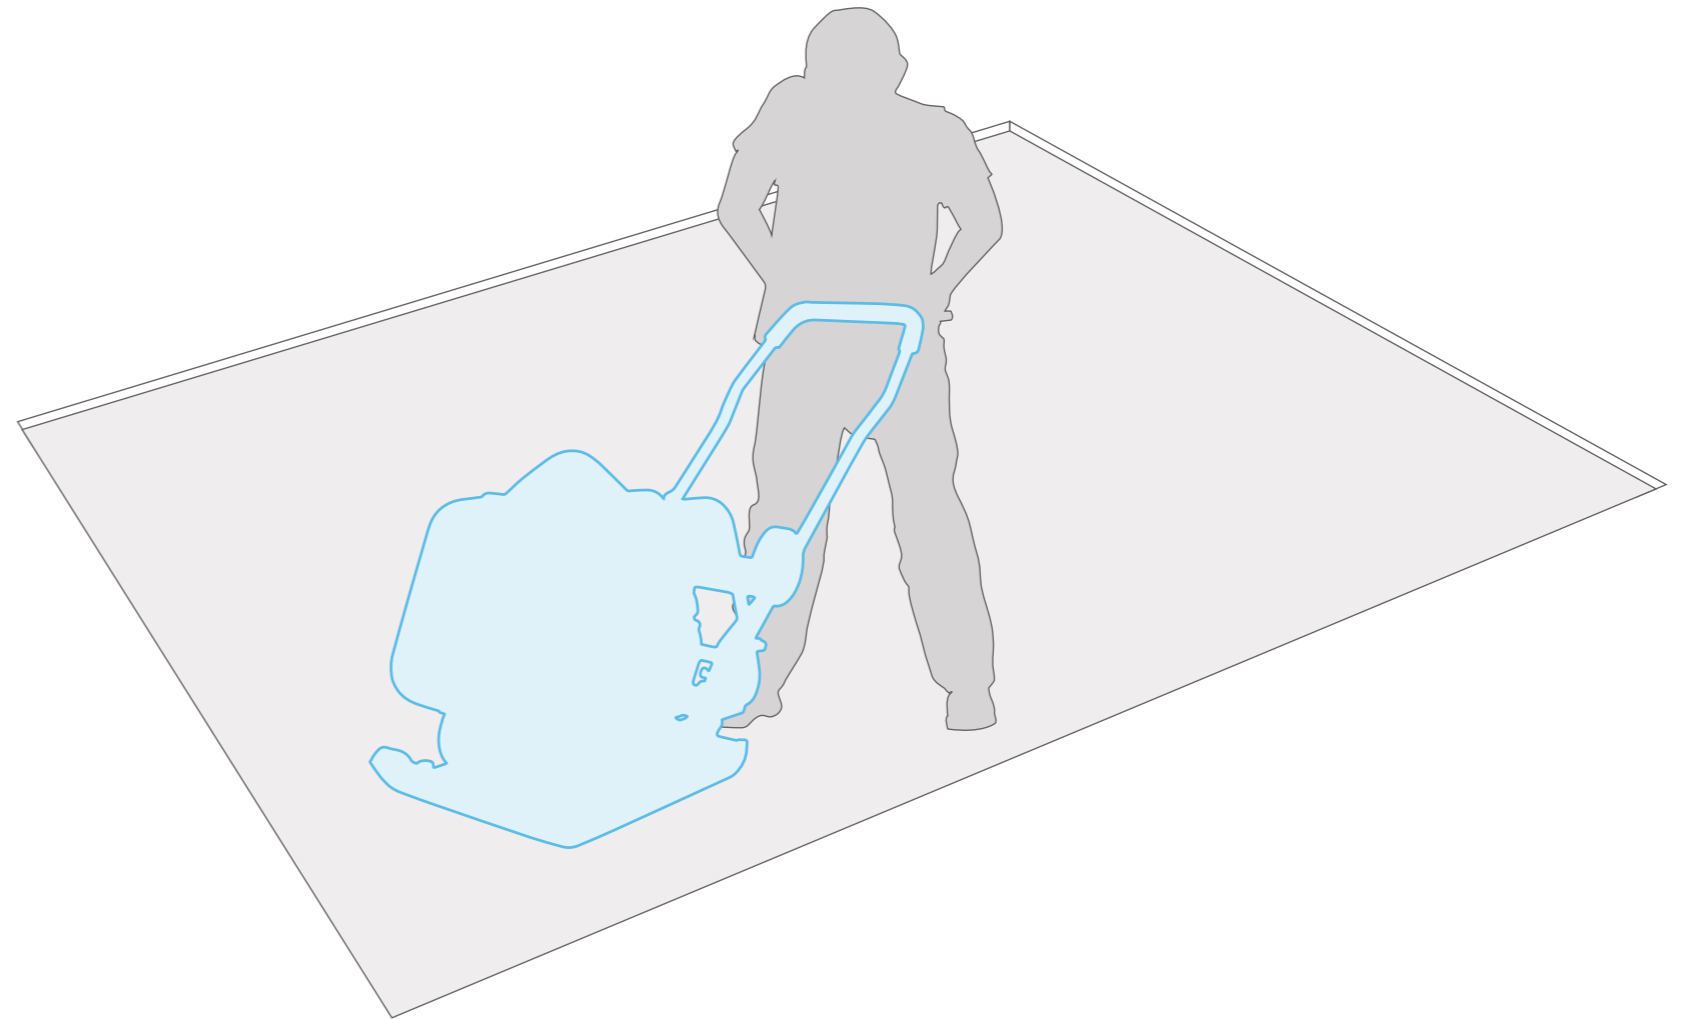

## 5 EGALISEREN

### De grond waterpas maken voor een juiste afwatering

Met een waterpas of rij kan de vloer glad gemaakt worden. Het is belangrijk om rekening te houden met een afschot van minimaal 1% naar een richting waar zich de verdere afwatering bevindt.


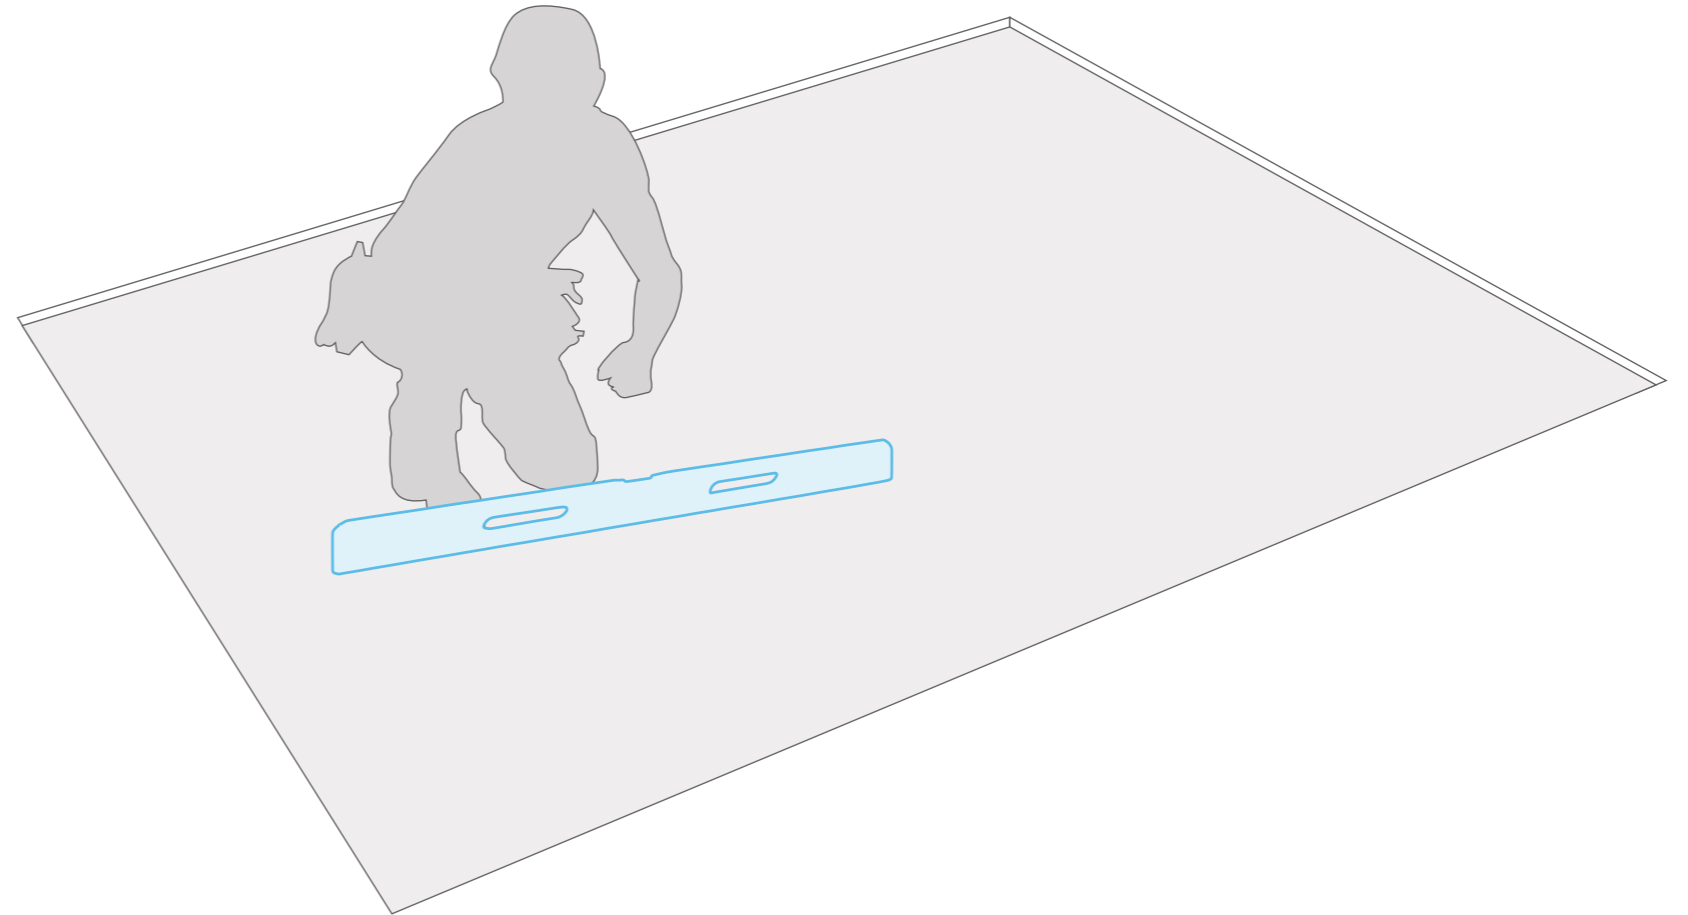


## 6 OXXOBASE

### Leggen van de OXXOBASE panelen

De panelen kunnen eenvoudig met een afbreekmes op maat worden gesneden. Hiervoor kunnen de afwateringsprofielen als leidraad worden gebruikt. Het verbinden van de platen werkt door middel van een mes en groef verbinding.

Het is belangrijk om te starten met  $\frac{2}{3}$  van een plaat. Op deze manier zullen de naden van de OXXOBASE en de later gelegde tegels niet overlappen.

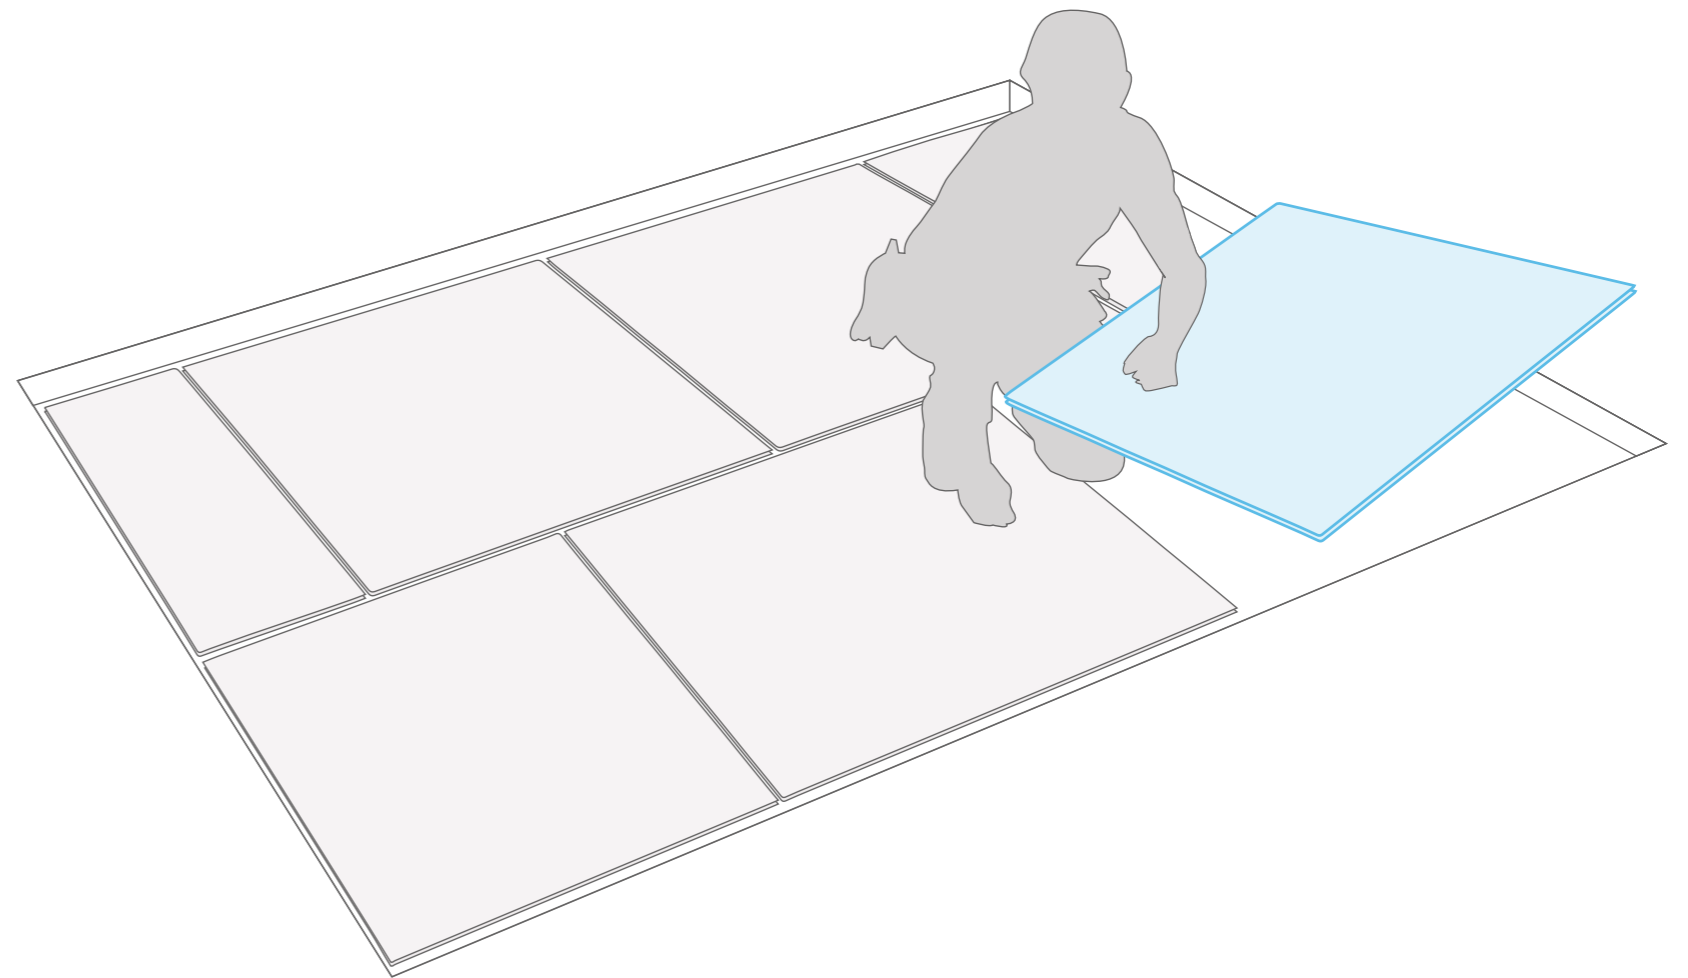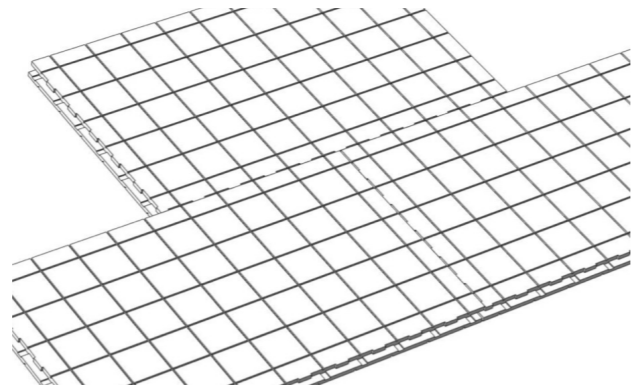


## 7 TEGELS LEGGEN

### Plaatsen van de gekozen tegels

Vervolgens kunnen de tegels worden gelegd. Dit gebeurt op een kruislingse wijze met de OXXOBASE, voor een zo stabiel mogelijk resultaat.

Tegelkruisjes kunnen worden gebruikt voor de juiste voegafstand.

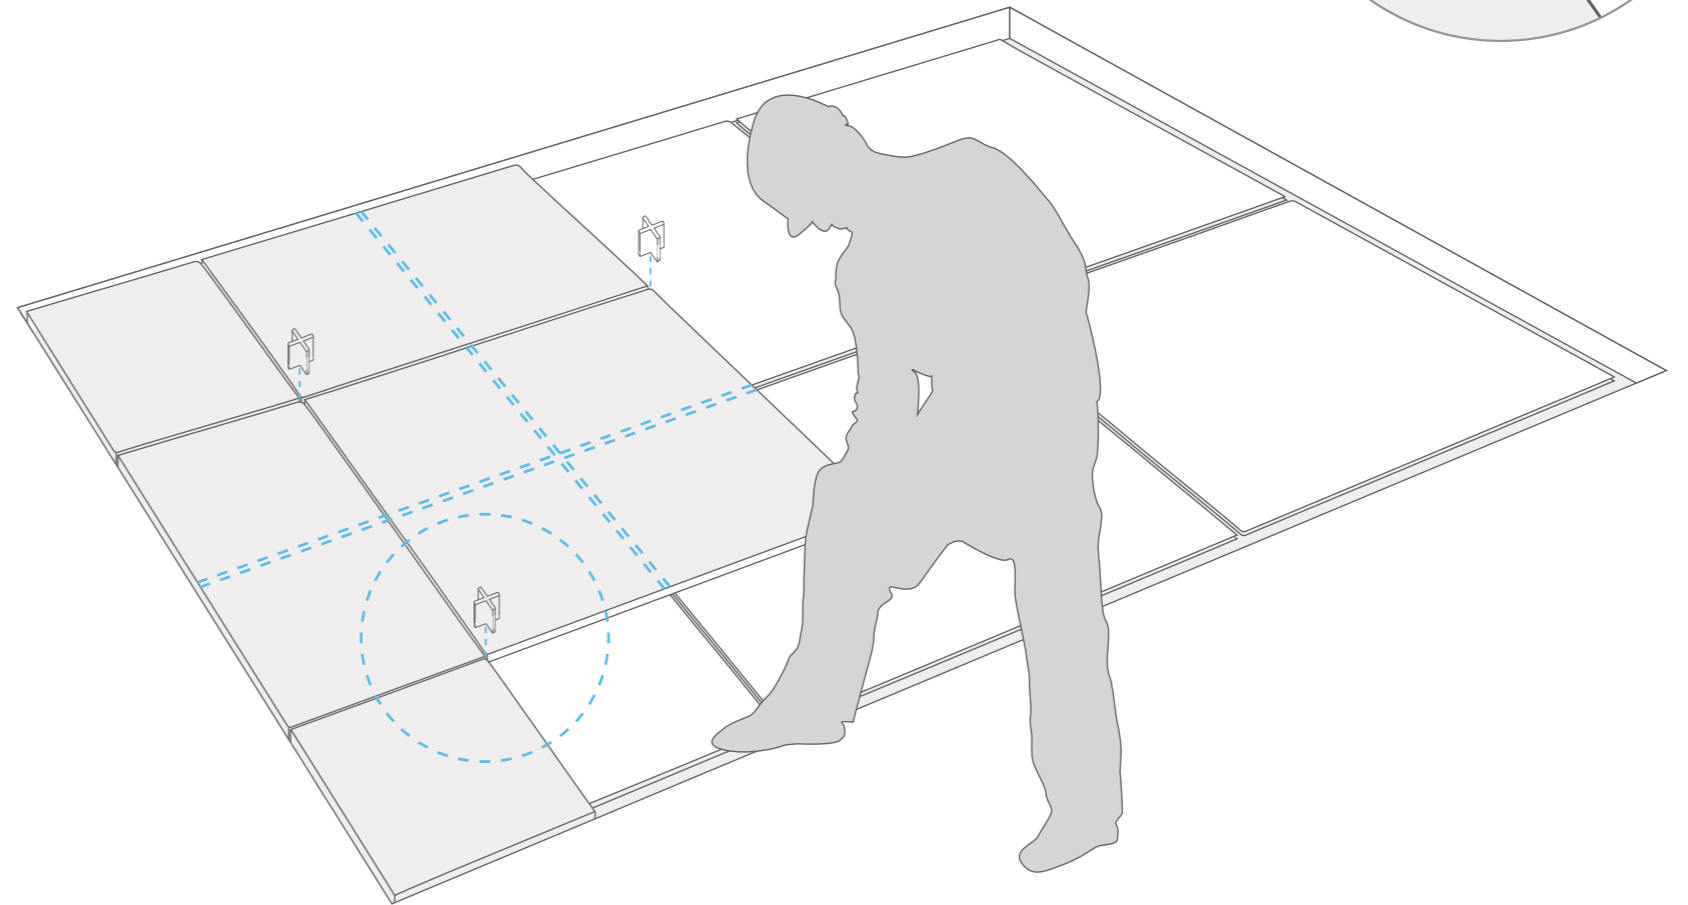




## 8 OPSLUITBANDEN

### Tegelvloer insluiten

Wanneer de tegels geplaatst zijn, worden betonnen opsluitbanden geplaatst om het terras netjes op zijn plek te houden.

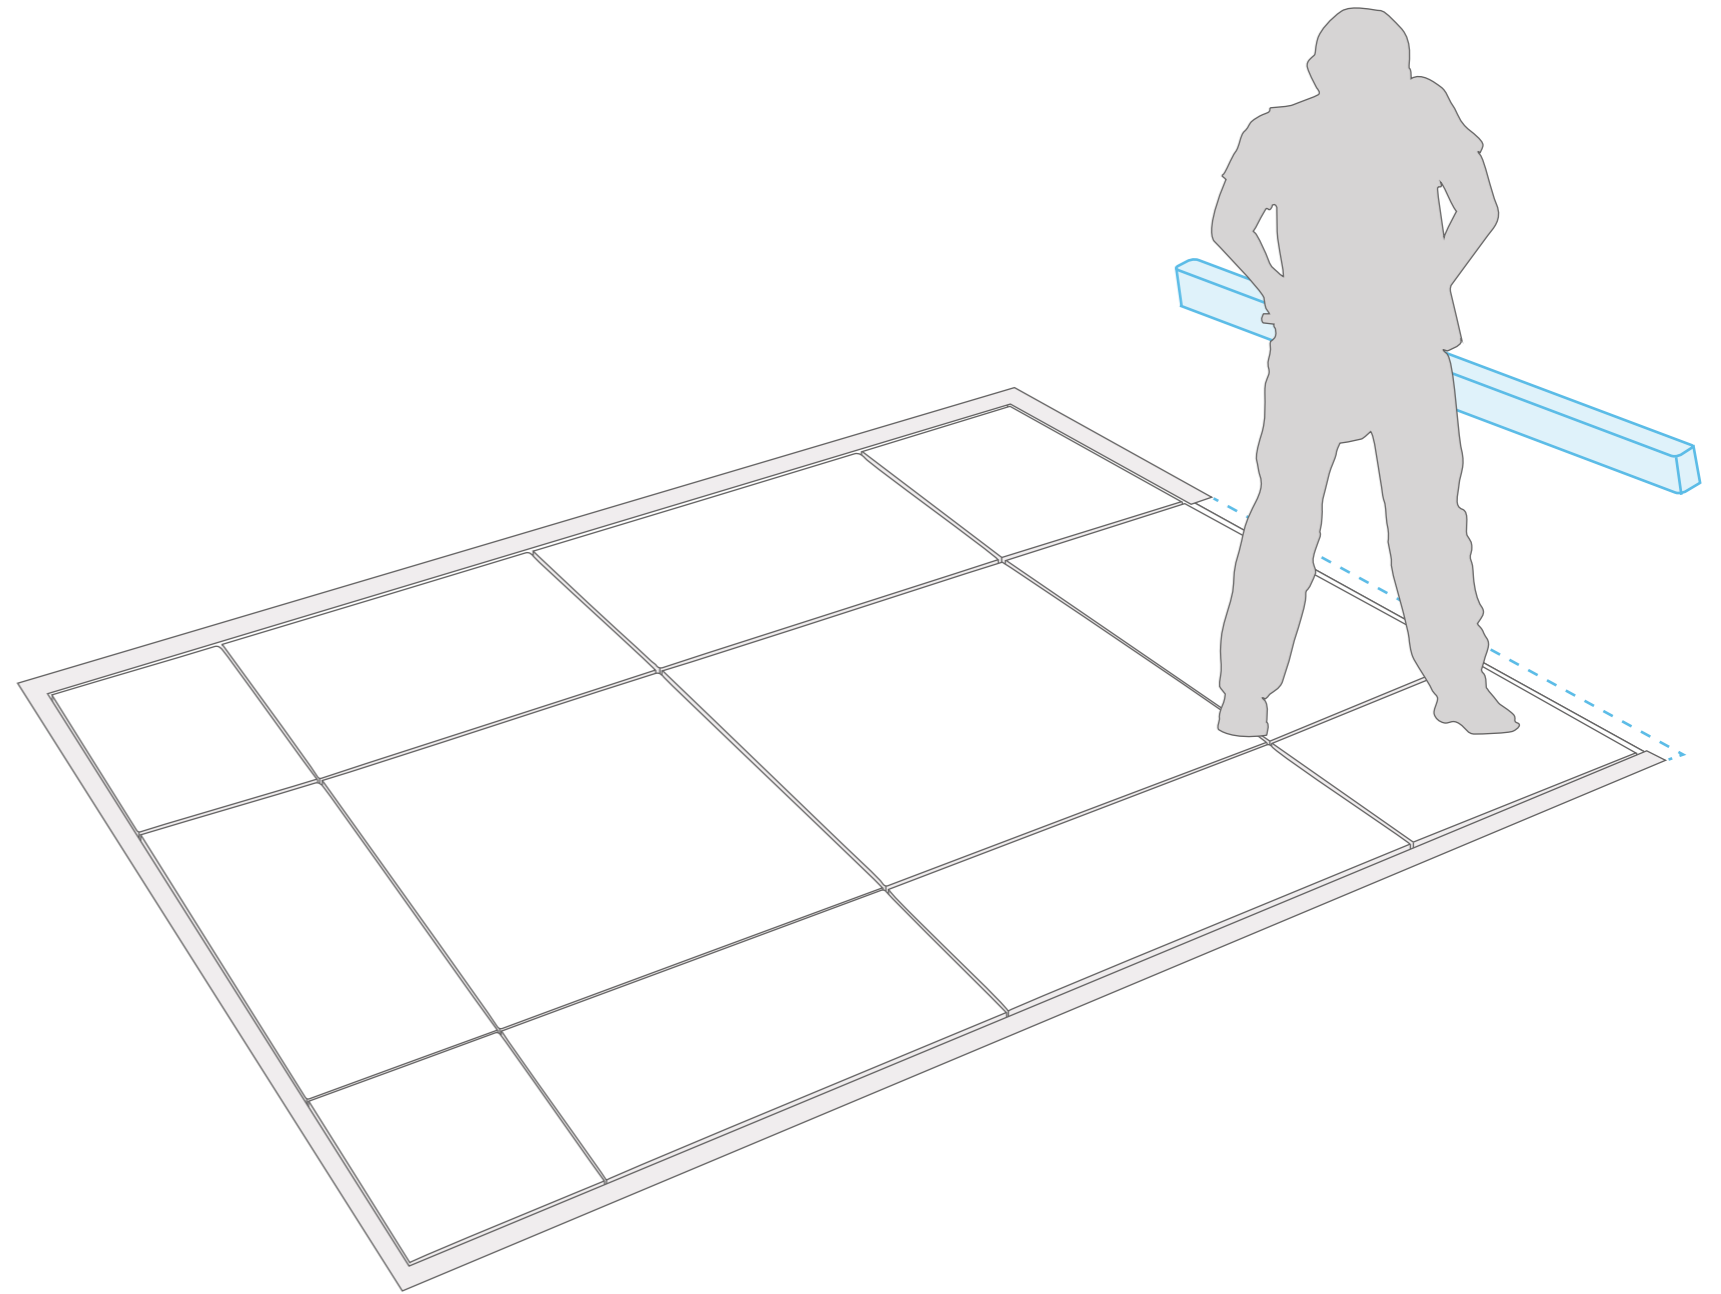


## 9 NAKLOPPEN

### Het finetunen van het terras

Wanneer het terras zover klaar is, kan het zijn dat een aantal tegels nog iets scheef liggen.


Dit kan worden hersteld door tegels met een moker (met rubberen kop) na te kloppen.

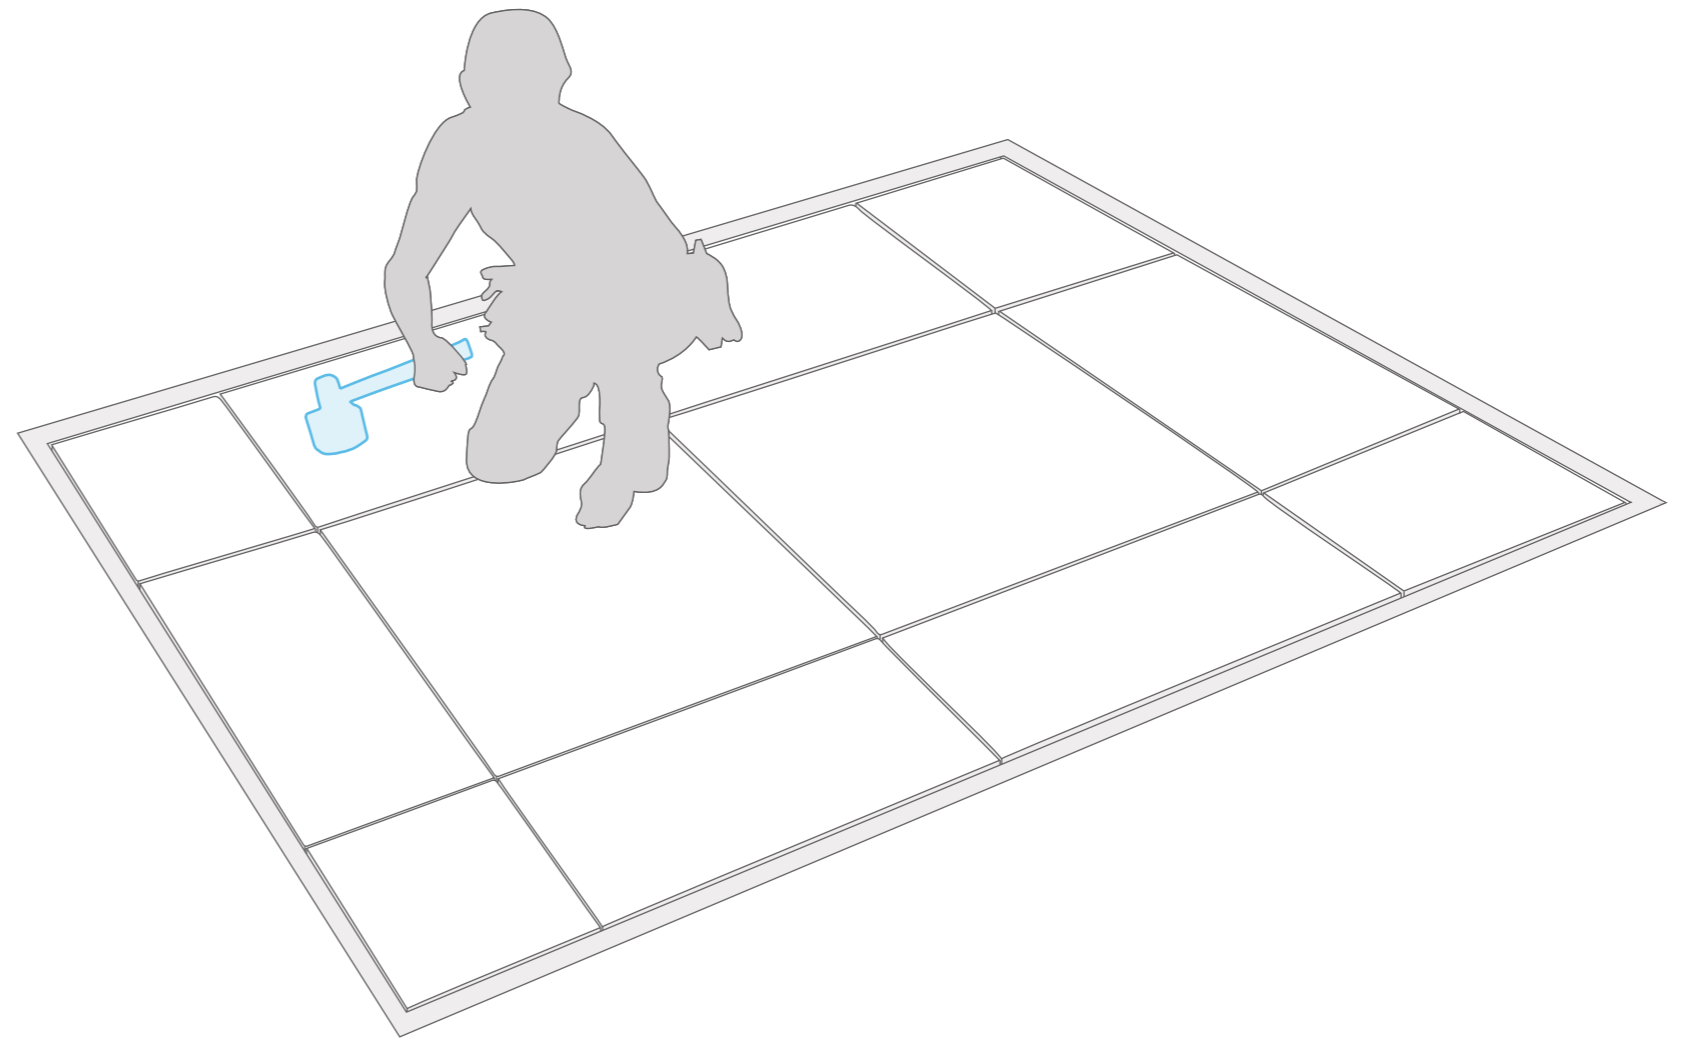

## 10 VOEGEN

### De voegen opvullen


De open voegen kunnen worden opgevuld met een droge polymeervoeg (bijv. Gatorsand of Tilesand). Deze kan het best worden ingeveegd met een bezem.

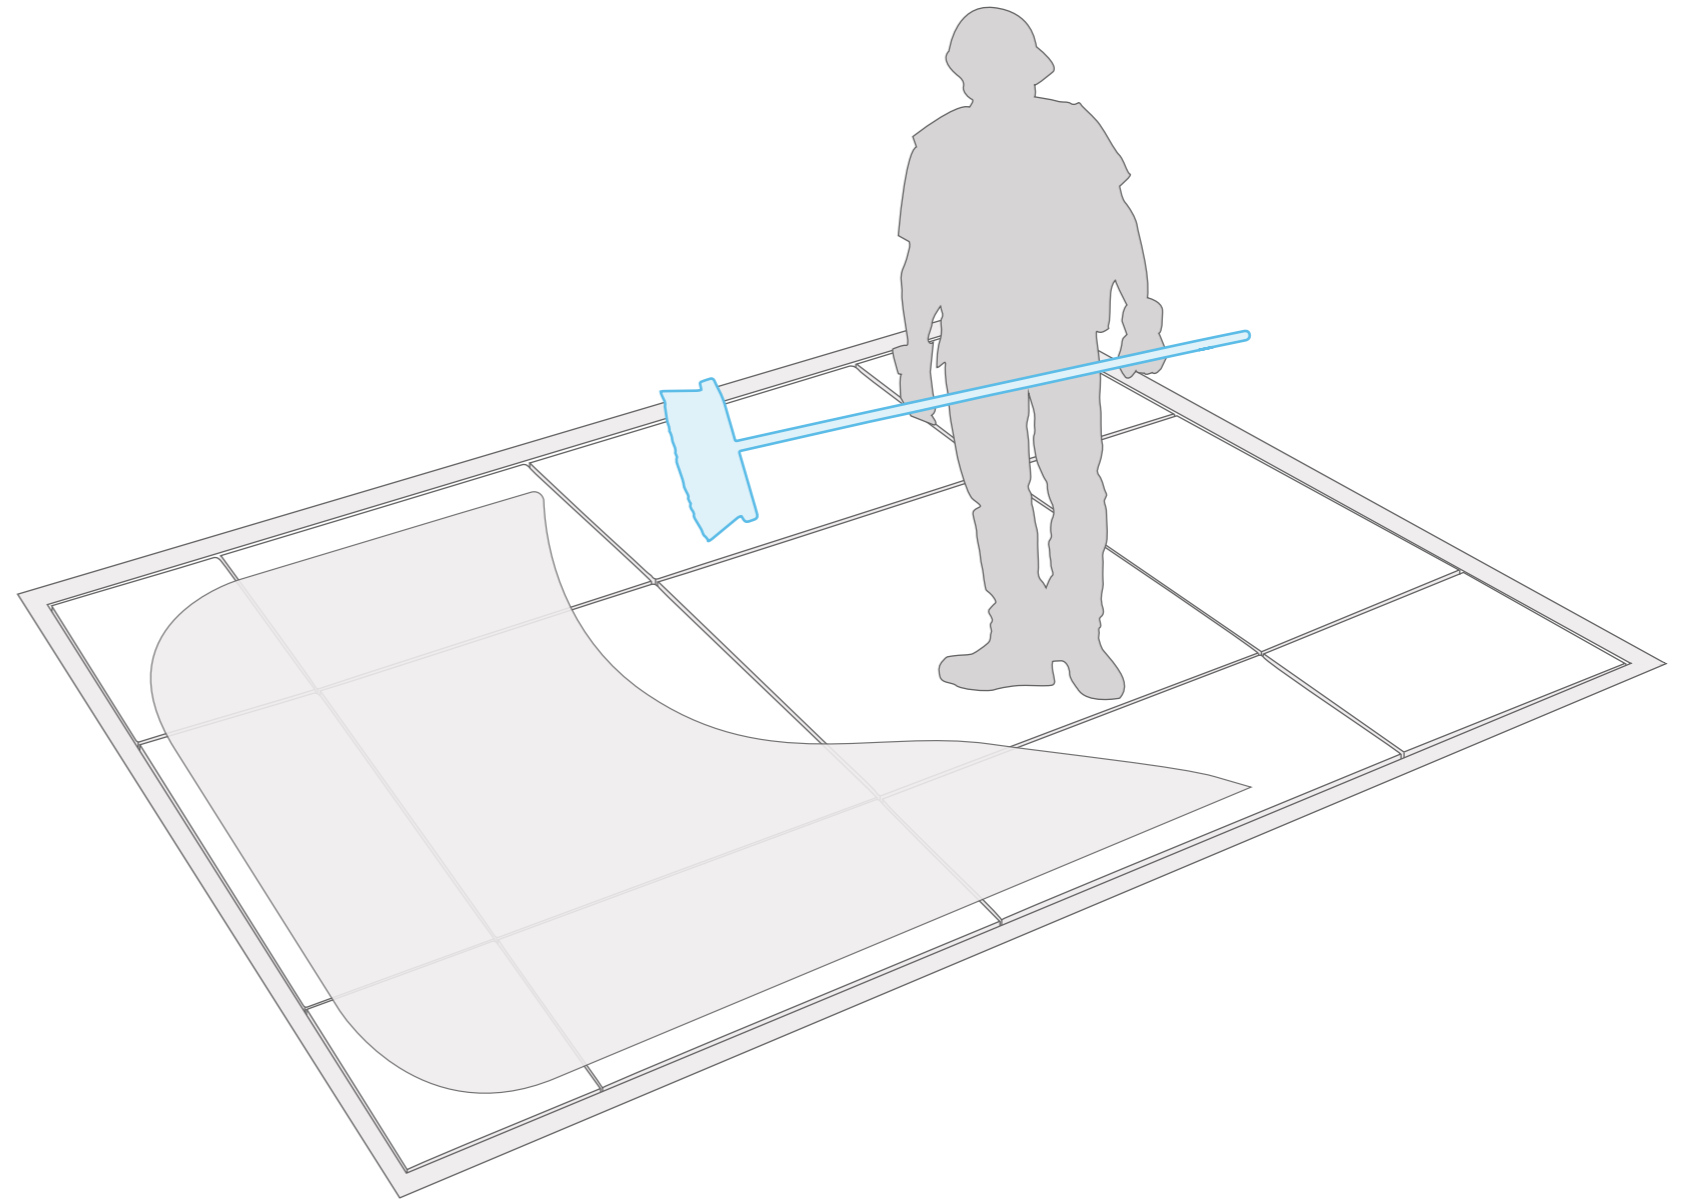

## 11 BEVOCHTIGEN

### Het terras besproeien met een tuinslang

Wanneer het terras licht bevochtigd wordt, zal het polymeer voegzand uitharden en zorgen voor een solide verbinding van alle tegels.

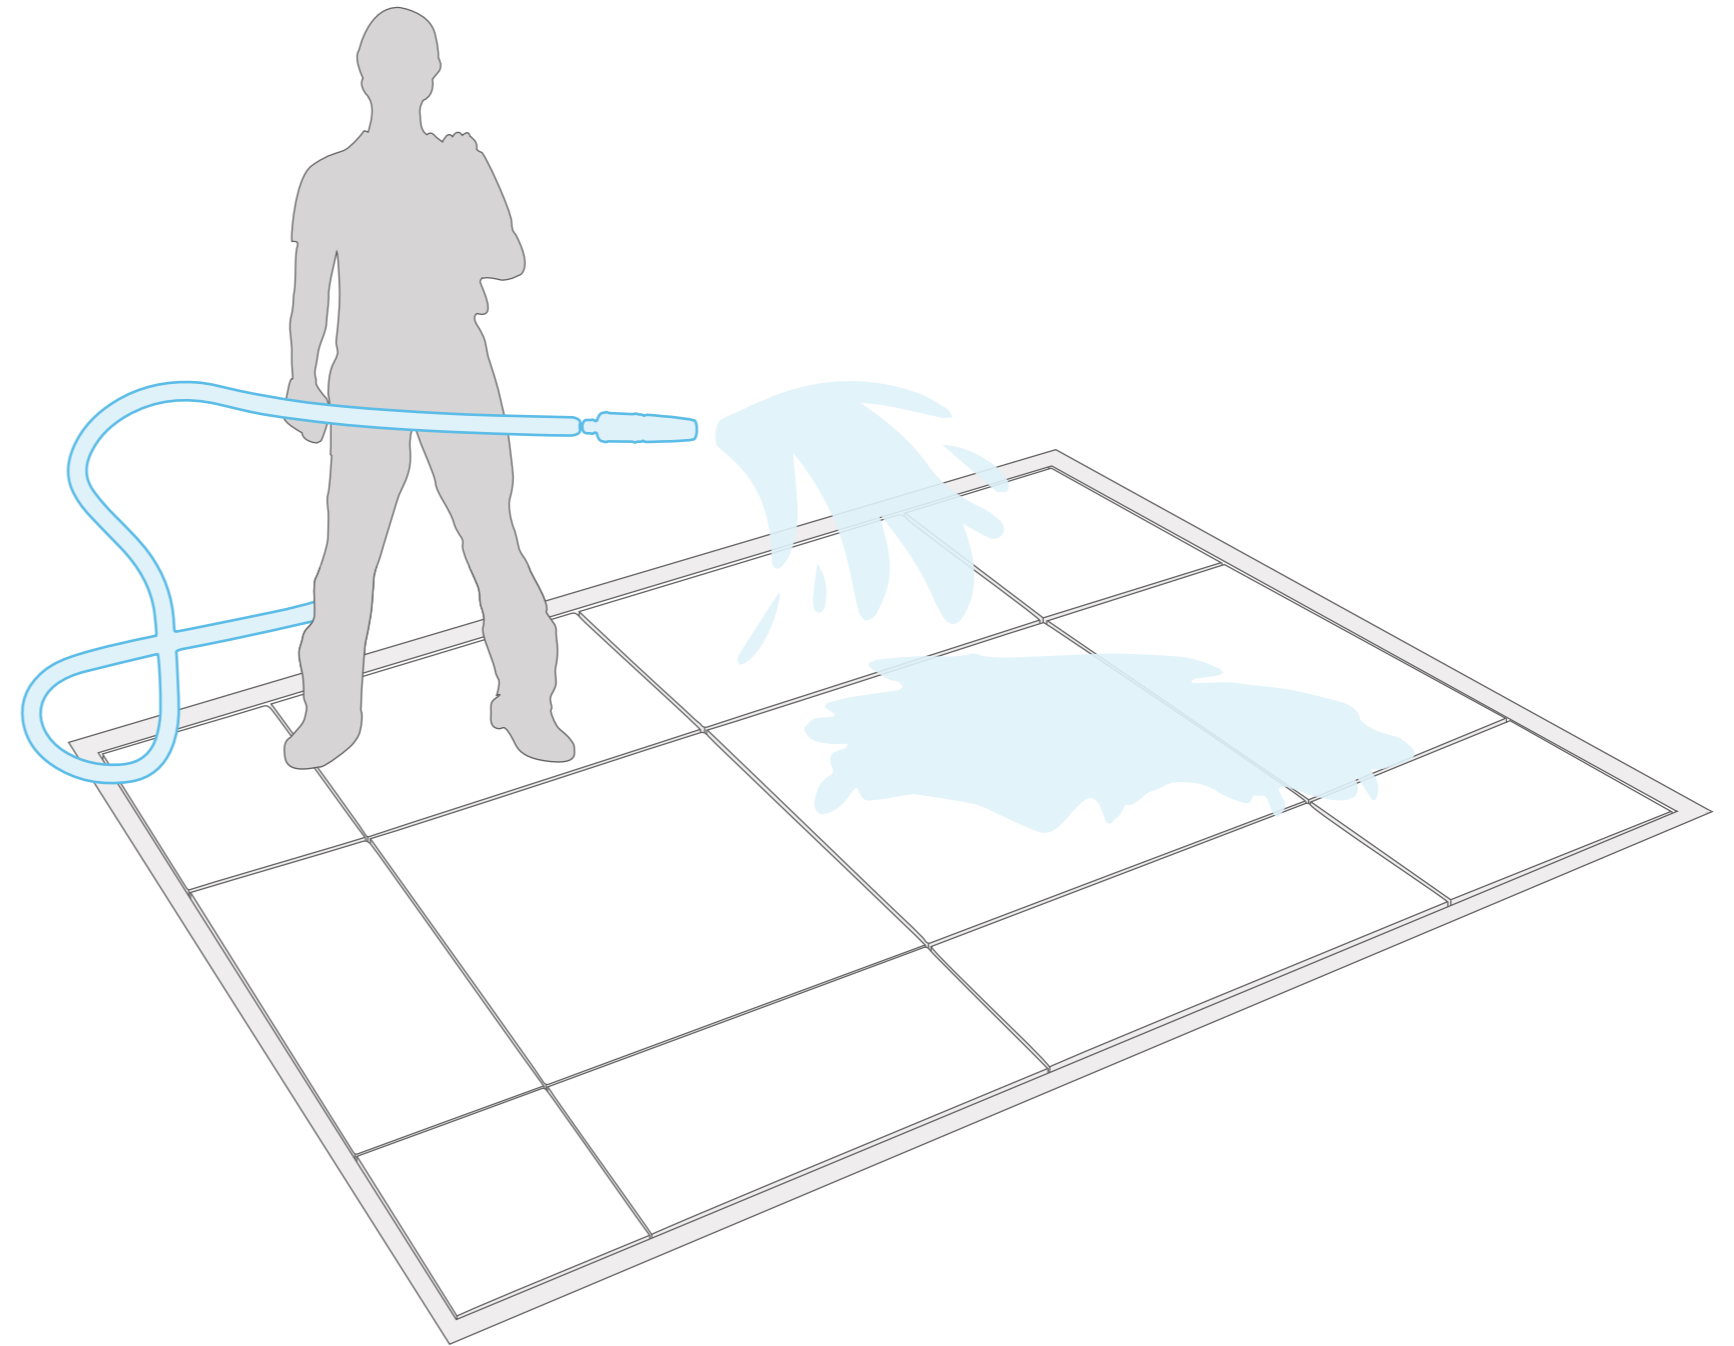

## 12 GENIETEN

**Uw terras is klaar!**

Wanneer alle werkzaamheden uitgevoerd zijn is uw terras klaar.  
Nu is het tijd om ervan te genieten.

